



SAMSUNG

SM-A700FD
SM-A700F
SM-A700H

Uživatelská příručka

Obsah

Nejdříve si přečtěte

Úvodní informace

- 7 Obsah balení
- 8 Rozvržení zařízení
- 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie
- 18 Používání paměťové karty
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 21 Zamknutí a odemknutí obrazovky

Základy

- 22 Používání dotykového displeje
- 25 Rozložení domovské obrazovky
- 29 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
- 32 Spouštění aplikací
- 32 Instalování a odinstalování aplikací
- 34 Zadávání textu
- 37 Zachycení kopie obrazovky
- 37 Moje soubory
- 38 Úsporný režim
- 39 Zobrazení informací nápovědy

Připojení k síti

- 40 Mobilní data
- 40 Wi-Fi
- 41 Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Pohyby a funkce používání

- 43 Pohyby a gesta
- 46 Více oken
- 52 Ovládání jednou rukou
- 53 Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Přizpůsobení

- 54 Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace
- 56 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
- 57 Změna metody zámku obrazovky
- 58 Soukromý režim
- 59 Snadný režim
- 60 Přenos dat z předchozího zařízení
- 61 Nastavení účtů

Telefon

- 62 Volání
- 64 Přijímání hovorů
- 65 Možnosti během hovorů

Kontakty

- 66 Přidávání kontaktů
- 66 Import a export kontaktů
- 67 Hledání kontaktů

Zprávy & e-mail

- 68 Zprávy
- 70 E-mail

Fotoaparát

- 72 Základní fotografování a filmování
- 74 Režimy fotografování a filmování
- 77 Nastavení fotoaparátu

Galerie

- 79 Prohlížení obsahu v zařízení
- 80 Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních

Bezpečnostní pomoc

- 81 Tísňový režim
- 82 Zpráva nápovědy

Užitečné aplikace a funkce

- 83 S vyhledávač
- 83 S Plánovač
- 85 S Voice
- 86 Internet
- 87 Hudba
- 89 Video
- 91 Hodiny
- 93 Kalkulačka
- 93 Poznámka
- 94 Záznamník
- 95 Dropbox
- 96 Flipboard
- 96 Rádio
- 98 Aplikace Google

Připojování k ostatním zařízením

- 100 Bluetooth
- 102 Wi-Fi Direct
- 104 NFC (modely s aktivní funkcí NFC)
- 106 S Beam (modely s aktivní funkcí NFC)
- 107 Rychlé připojení
- 108 Screen Mirroring
- 110 Mobilní tisk

Správce zařízení a dat

- 111 Upgrade zařízení
- 112 Přesun souborů mezi zařízeními a počítačem
- 113 Zálohování nebo obnovení dat
- 113 Provádění obnovení dat

Nastavení

- 114 Otevření menu Nastavení
- 114 RYCHLÉ NASTAVENÍ
- 114 PŘIPOJENÍ
- 119 ZAŘÍZENÍ
- 123 PERSONALIZACE
- 126 SYSTÉM
- 133 APLIKACE

Dodatek

- 134 Řešení problémů
- 140 Vyjmutí baterie (neměnitelný typ)

Nejdříve si přečtete

Před použitím zařízení si přečtete tuto příručku, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, technických údajích o modelu nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.
- V závislosti na oblasti a modelu musí některá zařízení získat osvědčení Federální komise pro telekomunikace (FCC). Má-li vaše zařízení osvědčení FCC, můžete zobrazit ID FCC zařízení. Chcete-li zobrazit ID FCC, klepněte na **Aplik.** → **Nastavení** → **O zařízení**.

Ikony v pokynech



Upozornění: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Úvodní informace

Obsah balení


Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Uživatelská příručka



- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.



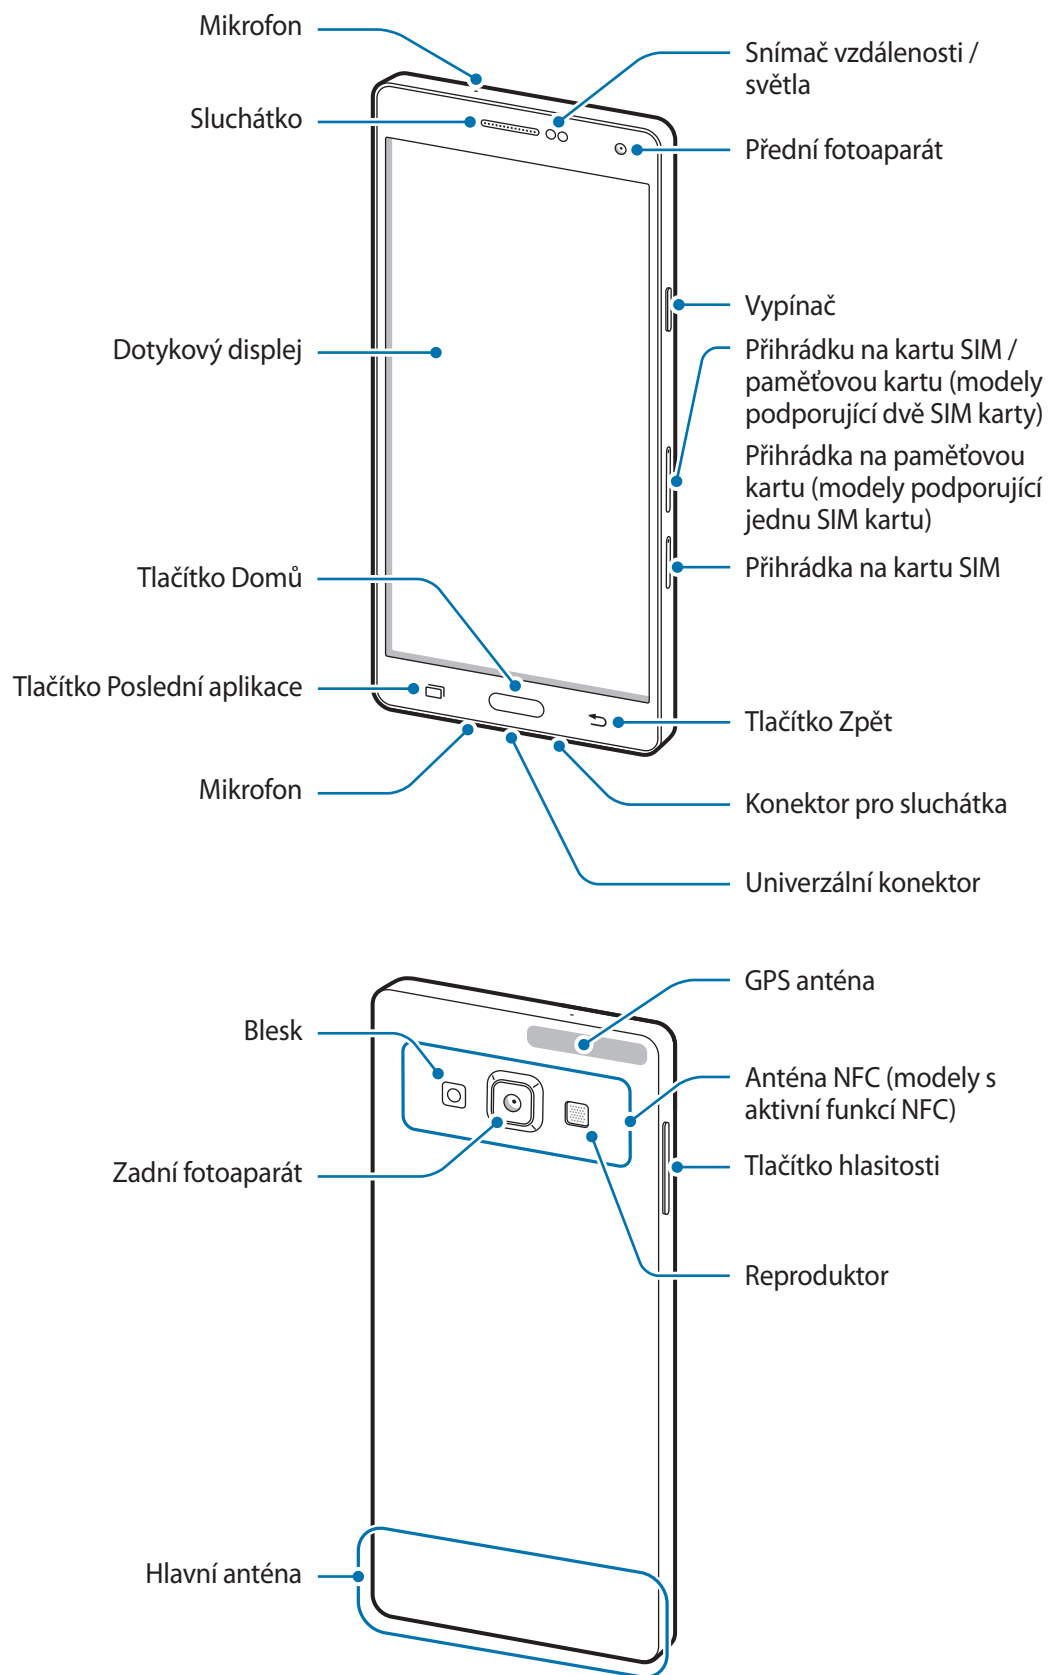


Rozvržení zařízení





- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.

Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínač	<ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
 Nedávné aplikace	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
 Domů	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Chcete-li spustit službu S Voice, dvakrát stiskněte tlačítko. • Pro spuštění stiskněte položku Google a podržte ji.
 Zpět	<ul style="list-style-type: none"> • Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	<ul style="list-style-type: none"> • Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Instalace SIM a USIM karty


Vložte SIM nebo USIM kartu dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb.




- Se zařízením pracují pouze karty nano-SIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.

1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.

► Modely podporující dvě SIM karty:

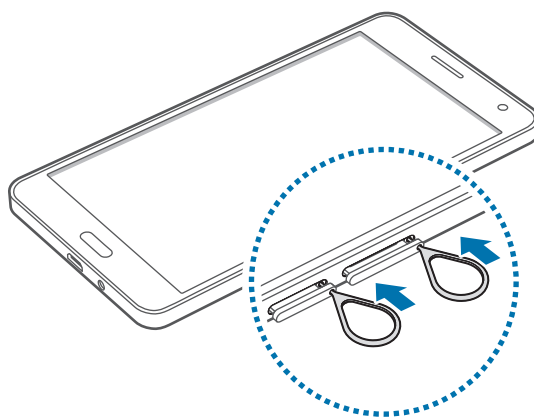


► Modely podporující jednu SIM kartu:

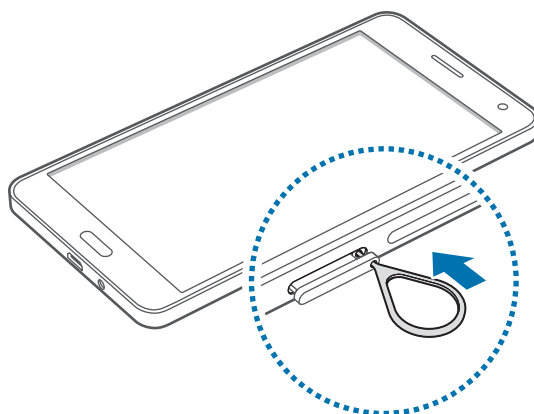


Sponu zasouvejte kolmo k otvoru. Jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

2 Příhrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.

► **Modely podporující dvě SIM karty:**

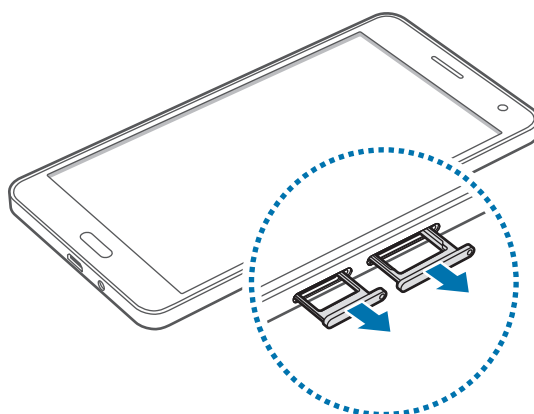


► **Modely podporující jednu SIM kartu:**

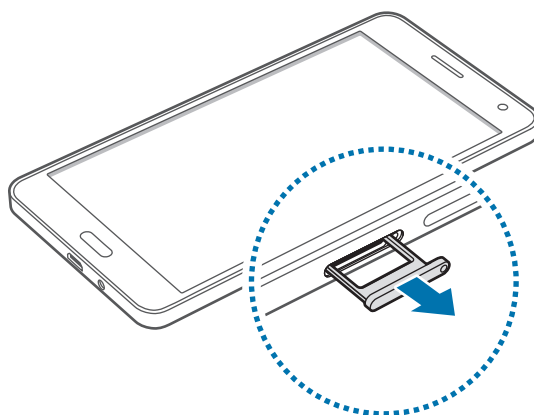


3 ▶ Modely podporující dvě SIM karty: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

Vložte primární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 1 (1) a sekundární SIM nebo USIM kartu do přihrádky na kartu SIM 2 (2).

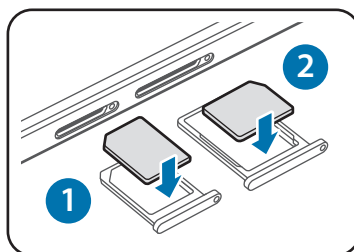

Přihrádka na kartu SIM 2 slouží také jako přihrádka na paměťovou kartu. Nicméně kartu SIM nebo USIM a paměťovou kartu nelze vložit zároveň.


▶ Modely podporující jednu SIM kartu: Vložte do přihrádky na kartu SIM kartu SIM nebo USIM tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

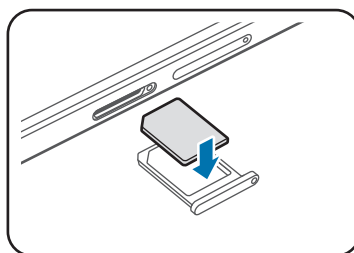


Budьте opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

4 Příhrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.

► Modely podporující dvě SIM karty:

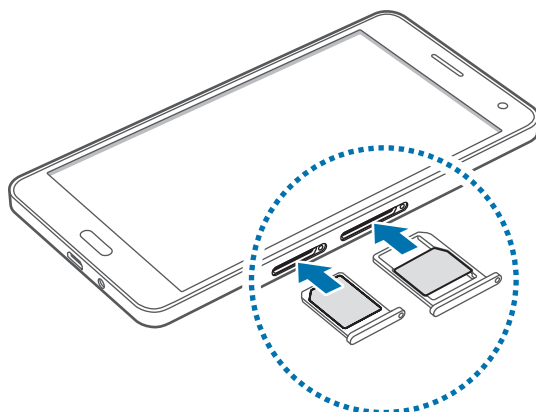


► Modely podporující jednu SIM kartu:

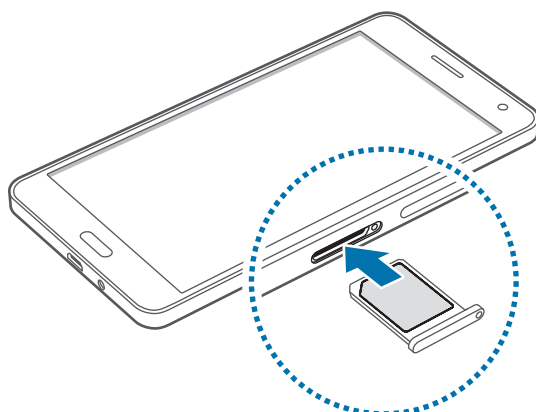


Vyjmutí SIM nebo USIM karty

- 1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce tuto přihrádku na kartu SIM otevřete.
- 2 Přihrádku na kartu SIM jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vyjměte kartu SIM nebo USIM.
 - **Modely podporující dvě SIM karty:**

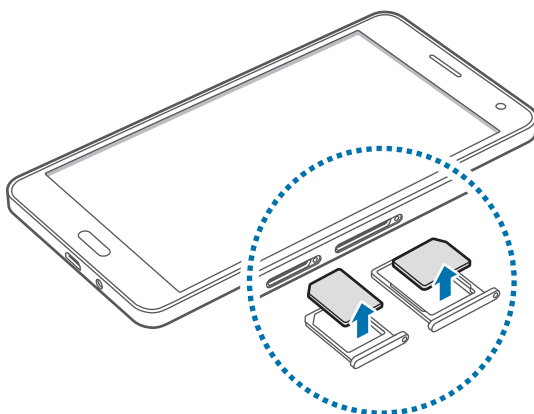

- **Modely podporující jednu SIM kartu:**

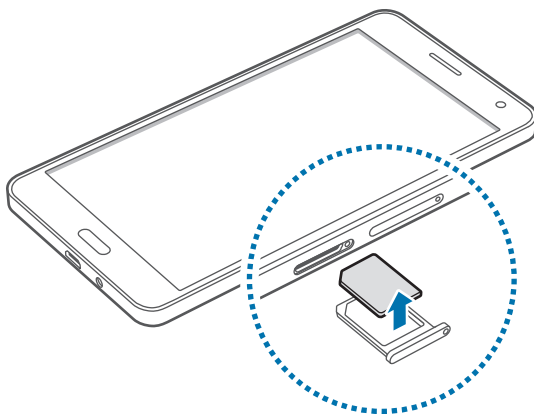

- 4 Přihrádku na kartu SIM zasuňte zpět do slotu.

Použití dvou karet SIM nebo USIM (modely podporující dvě SIM karty)

Vložíte-li dvě SIM nebo USIM karty, můžete používat dvě telefonní čísla a poskytovatele služeb v jednom zařízení.

Aktivace SIM nebo USIM karet

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Správce SIM karet**. Klepnutím aktivujete jeden nebo oba přepínače pro SIM nebo USIM karty.

Změna názvu zobrazení a ikony SIM nebo USIM karet

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Správce SIM karet**. Vyberte SIM nebo USIM kartu a klepněte na **Registrovat název** nebo **Vybrat ikonu**. Pro každou kartu nastavte název zobrazení a ikonu.

Přepínání mezi kartami

Při aktivaci dvou SIM nebo USIM karet se na panelu s oznámeními zobrazí ikony výběru karty. Otevřete panel s oznámeními a vyberte kartu.

Nabíjení baterie

Před prvním použitím baterii nabijte pomocí nabíječky. K nabíjení telefonu lze také používat počítač, který je k němu připojen pomocí kabelu USB.




Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

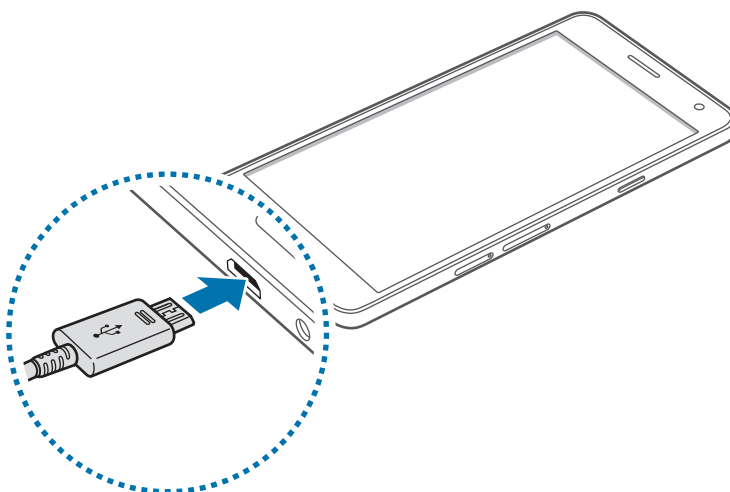

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.
- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Během nabíjení by nabíječka měla zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí možnosti, které pomáhají šetřit spotřebu baterie. Přizpůsobením těchto možností a deaktivací funkcí na pozadí můžete zařízení mezi jednotlivými nabíjeními používat delší dobu:

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínače do režimu spánku.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Deaktivujte funkci Bluetooth.
- Deaktivujte funkci Wi-Fi.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

Používání paměťové karty

Instalace paměťové karty

Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 64 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.



- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.




- Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.


- 1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
- 2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vložte do přihrádky na paměťovou kartu paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.

► **Modely podporující dvě SIM karty:**

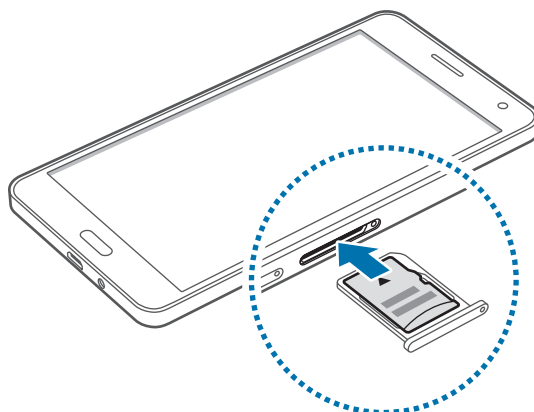

► **Modely podporující jednu SIM kartu:**

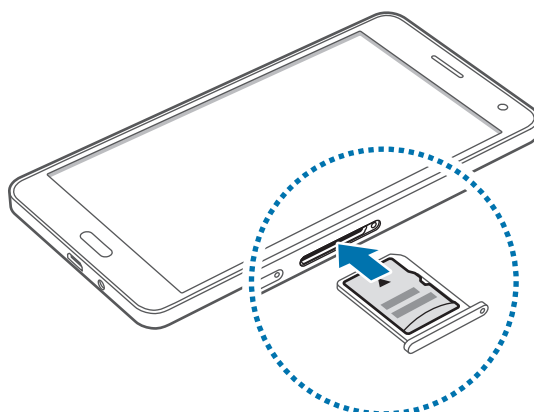

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte. Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

- 1 Zasunutím spony do otvoru v přihrádce na paměťovou kartu tuto přihrádku otevřete.
- 2 Přihrádku na paměťovou kartu jemně vytáhněte ze slotu.
- 3 Vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Přihrádku na paměťovou kartu zasuňte zpět do slotu.



Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty či telefonu. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Stisknutím a podržením vypínače na několik sekund zařízení zapněte.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Vypnutí zařízení provedete stisknutím a podržením vypínače a poté klepnutím na položku **Vypnout**.




Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko nebo tlačítko Domů a přejeďte prstem v libovolném směru v rámci oblasti odemknuté obrazovky.

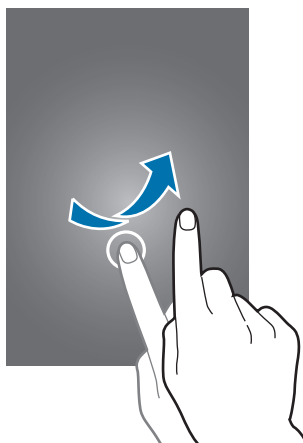

Můžete změnit odemykací kód, který slouží k odemykání obrazovky. Další informace naleznete v části [Změna metody zámku obrazovky](#).

Základy

Používání dotykového displeje




- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.



- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.
- Při používání dotykového displeje doporučujeme používat prsty.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem.

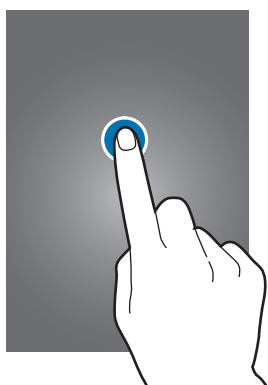


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.




Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

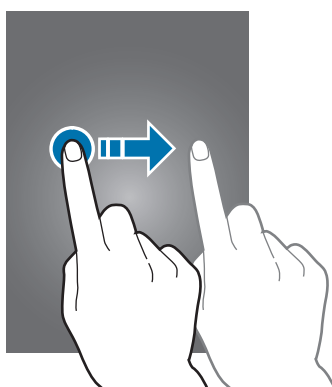


Dvojitě klepnutí

Chcete-li přiblížit část webové stránky nebo obrázku, dvakrát na ni klepněte. Dalším poklepáním se vrátíte k původnímu zobrazení.

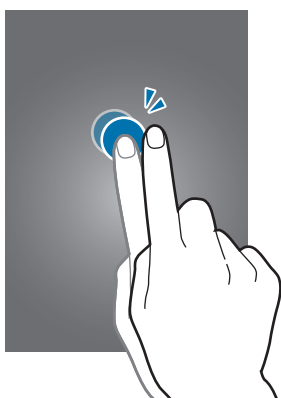



Listování

Chcete-li zobrazit další panel, listujte v domovské obrazovce nebo v obrazovce Aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, listujte nahoru nebo dolů.

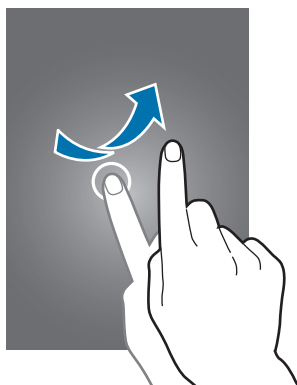

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Zmáčknutím položku oddalte.

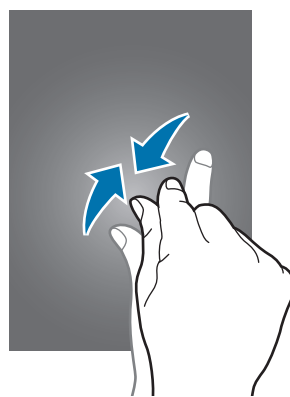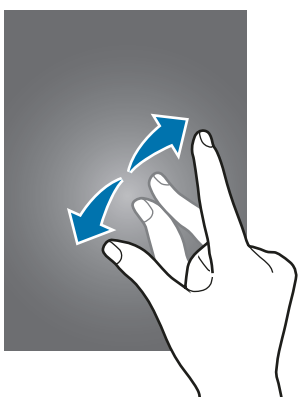


Rozložení domovské obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.

Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně klepněte v dolní části obrazovky na některý z indikátorů obrazovky. Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části [Správa domovské obrazovky](#).

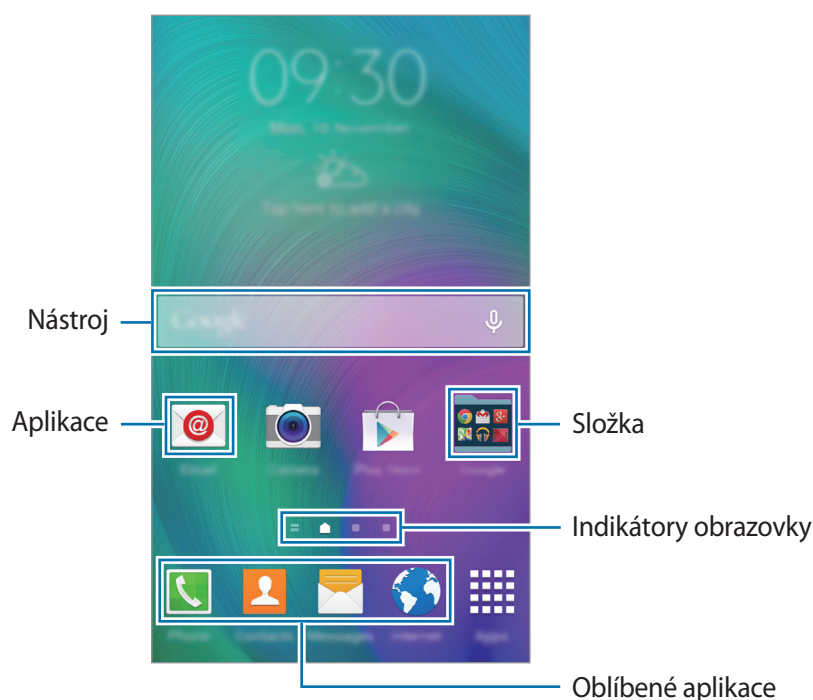


Možnosti domovské obrazovky

Na domovské obrazovce můžete klepnutím a podržením prázdné oblasti nebo stažením prstů k sobě získat přístup k dostupným možnostem.



Přehled Flipboard

Tato funkce slouží ke zobrazení nejnovějších článků v různých kategoriích. Pomocí této funkce můžete být neustále informováni o novinkách, které vás zajímají.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na položku  nebo přejetím směrem doprava otevřete **Přehled Flipboard**.
- 2 Při prvním spouštění funkce klepněte na položku **START READING**.
- 3 Přejetím směrem nahoru procházejte články v jednotlivých kategoriích novinek.




Vypnutí aplikace **Přehled Flipboard** se provádí klepnutím a přidržením prstu na prázdné oblasti domovské obrazovky. Pak klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** a zrušte zaškrtnutí položky **Přehled Flipboard**.

Obrazovka Aplikace

Na obrazovce Aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací, včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce klepněte na položku **Aplik.** a otevřete obrazovku Aplikace. Chcete-li zobrazit další panely, rolujte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně. Informace o přizpůsobení obrazovky Aplikace naleznete v části [Správa obrazovky Aplikace](#).

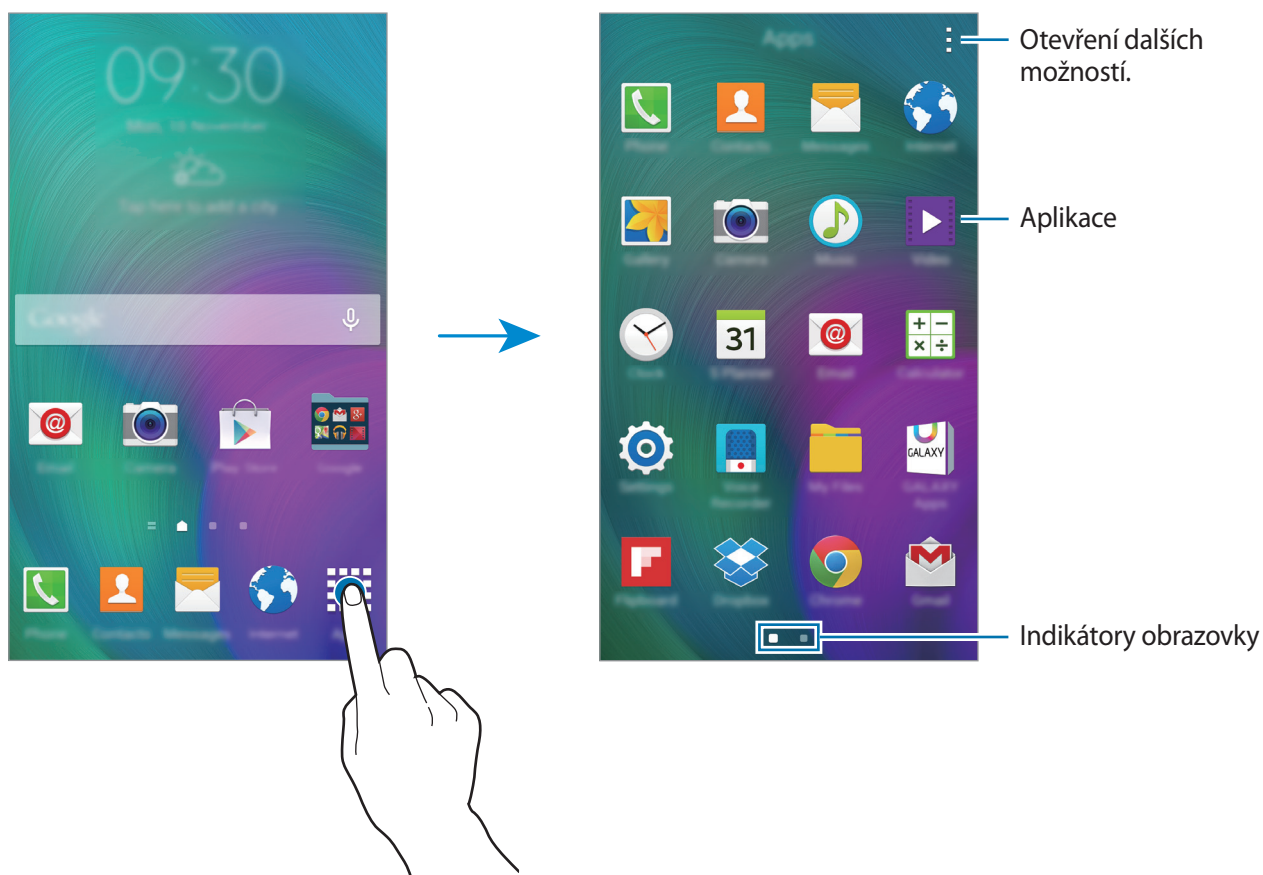








Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.



Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Aktuálně aktivní SIM nebo USIM karta (modely podporující dvě SIM karty)
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Připojeno k síti HSPA+
	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní pohotovostní režim je aktivní
	Synchronizováno s webem
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM


Ikona	Definice
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Je aktivován budík
	Ztišený režim je aktivní
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie

Panely s oznámeními a rychlými nastaveními

Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou správy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Pro víc informací o ikonách otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.

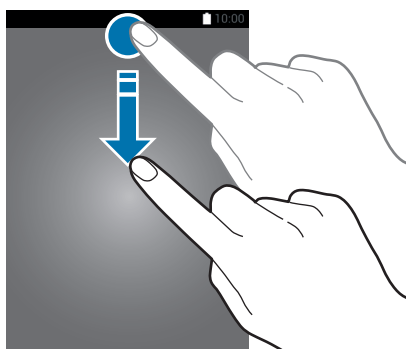

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

Aktivace nebo deaktivace možností.
Chcete-li zobrazit podrobná nastavení, klepněte na tlačítko a podržte je.

Spuštění **Nastavení**.

Zobrazení všech tlačítek rychlého nastavení.

Nastavení jasu.


Spuštění aplikace **S vyhledávací**.

Spouštění funkce **Rychlé přip.**



Vyberte kartu SIM nebo USIM.
(modely podporující dvě SIM karty)

Vymazat všechna oznámení.

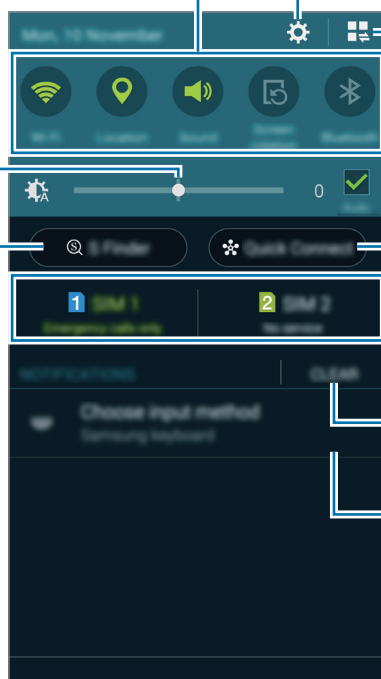Klepnout na oznámení a vykonat rozličné činnosti.




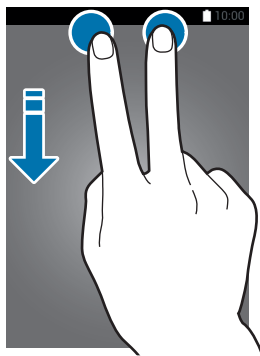
Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku  → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Používání panelu s rychlými nastaveními

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek pomocí dvou prstů dolů. Nebo můžete klepnout na  na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek zpět nahoru.



Klepnutím na následující možnosti je můžete aktivovat nebo deaktivovat. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, můžete zobrazit podrobnější nastavení.

- **Wi-Fi:** Další informace naleznete v části [Wi-Fi](#).
- **Umístění:** Další informace naleznete v části [Umístění](#).
- **Zvuk / Vibrace / Ztlumit:** Výběr režimu zvuku.
- **Otočení displeje:** Povolení nebo zakázání otáčení rozhraní při otočení zařízení.




Některé aplikace nedovolují otáčení displeje.

- **Bluetooth:** Další informace naleznete v části [Bluetooth](#).
- **Mobilní data:** Další informace naleznete v části [Použití dat](#) nebo [Mobilní síť](#).
- **Ultra ús. režim:** Další informace naleznete v části [Ultra úsporný režim](#).
- **Více oken:** Další informace naleznete v části [Více oken](#).
- **Režim Letadlo:** Další informace naleznete v části [Režim Letadlo](#).
- **Mobile hotspot:** Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).
- **Screen Mirroring:** Další informace naleznete v části [Screen Mirroring](#).
- **NFC** (modely s aktivní funkcí NFC): Další informace naleznete v části [NFC \(modely s aktivní funkcí NFC\)](#).
- **Boční p. tlačítek:** Další informace naleznete v části [Boční panel tlačítek](#).
- **Synch.:** Pokud tuto funkci aktivujete, zařízení bude automaticky synchronizovat aplikace, jako je kalendář nebo e-mail.





- **Chytrý poh. st.:** Pokud aktivujete tuto funkci, obrazovka zůstane zapnutá, dokud se na ni budete dívat.
- **Úsporný režim:** Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).
- **Režim blok.:** Další informace naleznete v části [Režim blokování](#).
- **Soukromý režim:** Další informace naleznete v části [Soukromý režim](#).
- **Citlivost tlačítek:** Další informace naleznete v části [Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky](#).

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Aplikací otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku  a vyberte ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Ukončení aplikace

Klepněte na položku  →  a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně klepněte na položku  → .

Instalování a odinstalování aplikací

Aplikace Samsung GALAXY


Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **GALAXY Apps**.




Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku  a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Instalovat**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na  → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a vyberte příslušnou možnost.

Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalování aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku 🔍 a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.



Chcete-li změnit nastavení automatických aktualizací, klepněte na ☰ → **NASTAVENÍ** → **Automatické aktualizace** a vyberte příslušnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalování nebo zakazování aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na ☰ → **Odinstalovat/zakázat aplikace**. U aplikací, které můžete deaktivovat, se zobrazí ikona 🚫. Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na ☰ → **Stažené aplikace** → ☰ → **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

Povolení aplikací

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku ☰ → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, rolujte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Povolit**.



- **Skrývání aplikací:** Skryje aplikace pouze na obrazovce Aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- **Zakázat aplikace:** Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- **Odinstalovat aplikace:** Odinstaluje stažené aplikace.


Zadávání textu

Rozložení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.



Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

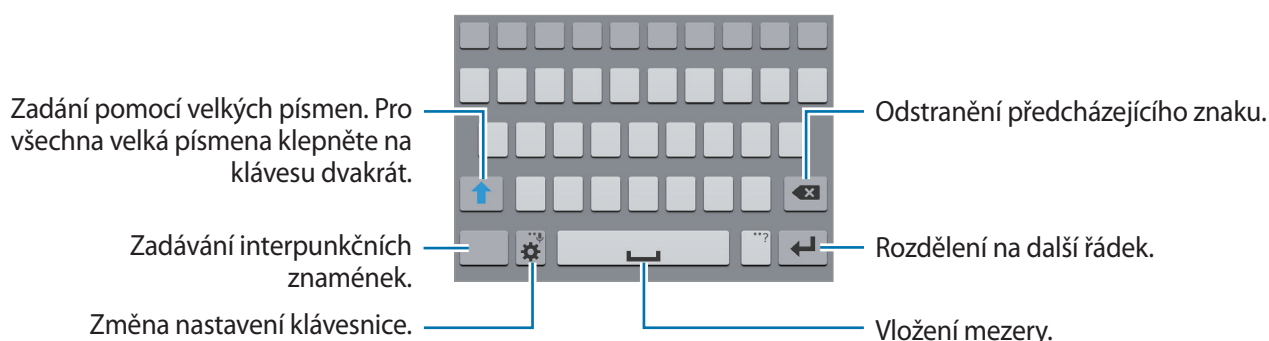

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezeru doleva nebo doprava.



Změna rozvržení klávesnice


Klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou **JAZYKY ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte rozvržení klávesnice, které chcete používat.





Na **Klávesnice 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat určitý znak, klepněte několikrát na odpovídající tlačítko, až se daný znak zobrazí.


Používání dalších funkcí klávesnice

Po klepnutí a podržení  můžete používat různé funkce. V závislosti na poslední použité funkci se mohou místo ikony  zobrazit jiné ikony.

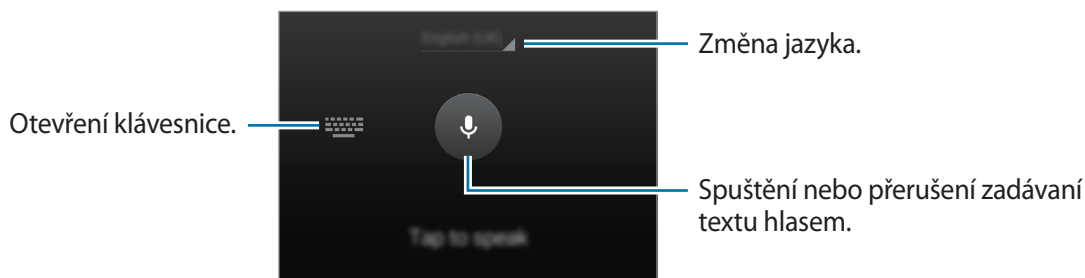

-  : Zadávání textu hlasem.

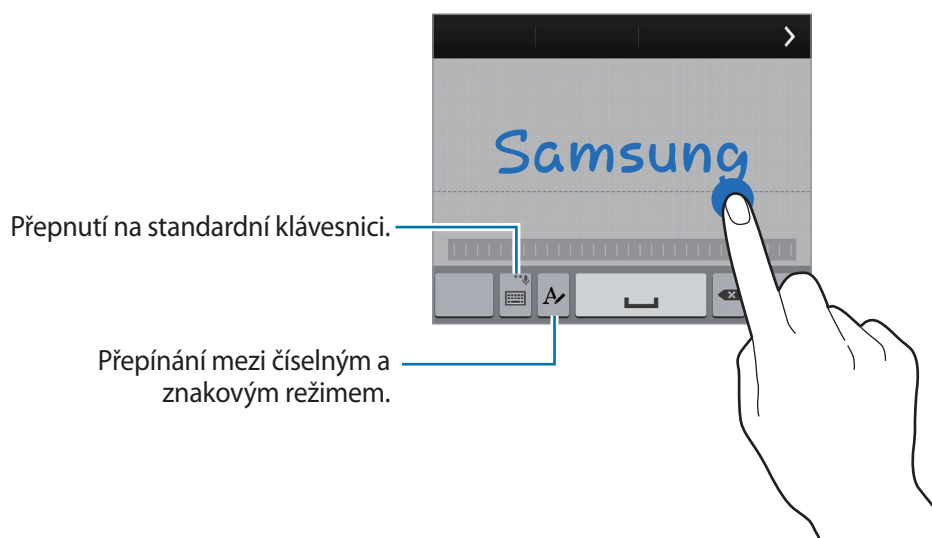


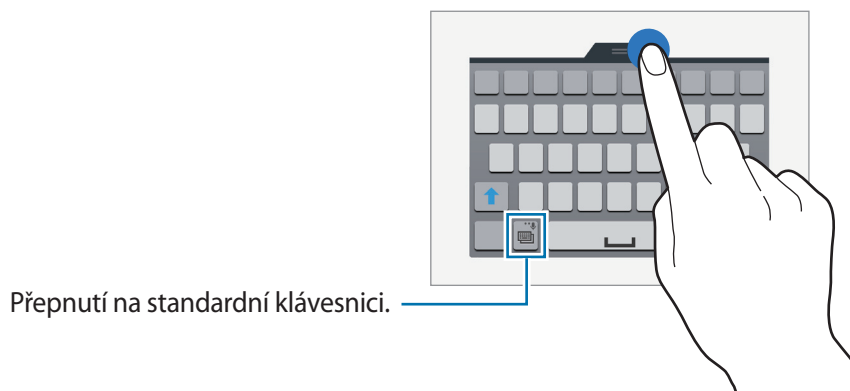
-  : Přepnutí do režimu ručního psaní.







Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

-  : Vložení položky ze schránky.
-  : Změna nastavení klávesnice.

- 😊 : Vložení emotikonů.
- 📄 : Přepnutí na plovoucí klávesnici. Chcete-li klávesnici přesunout na jiné místo, přetáhněte .



Kopírování a vkládání

- 1 Klepněte na text a podržte.
- 2 Přetáhnutím  nebo  vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechnen text.
- 3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**. Vybraný text se zkopíruje do schránky.
- 4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku  → **Vložit**. Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku  → **Schránka** a text vyberte.

Zachycení kopie obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části [Dlaní uložit obrazovku](#).




Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Moje soubory

Pomocí této aplikace máte přístup k různým souborům uloženým v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.

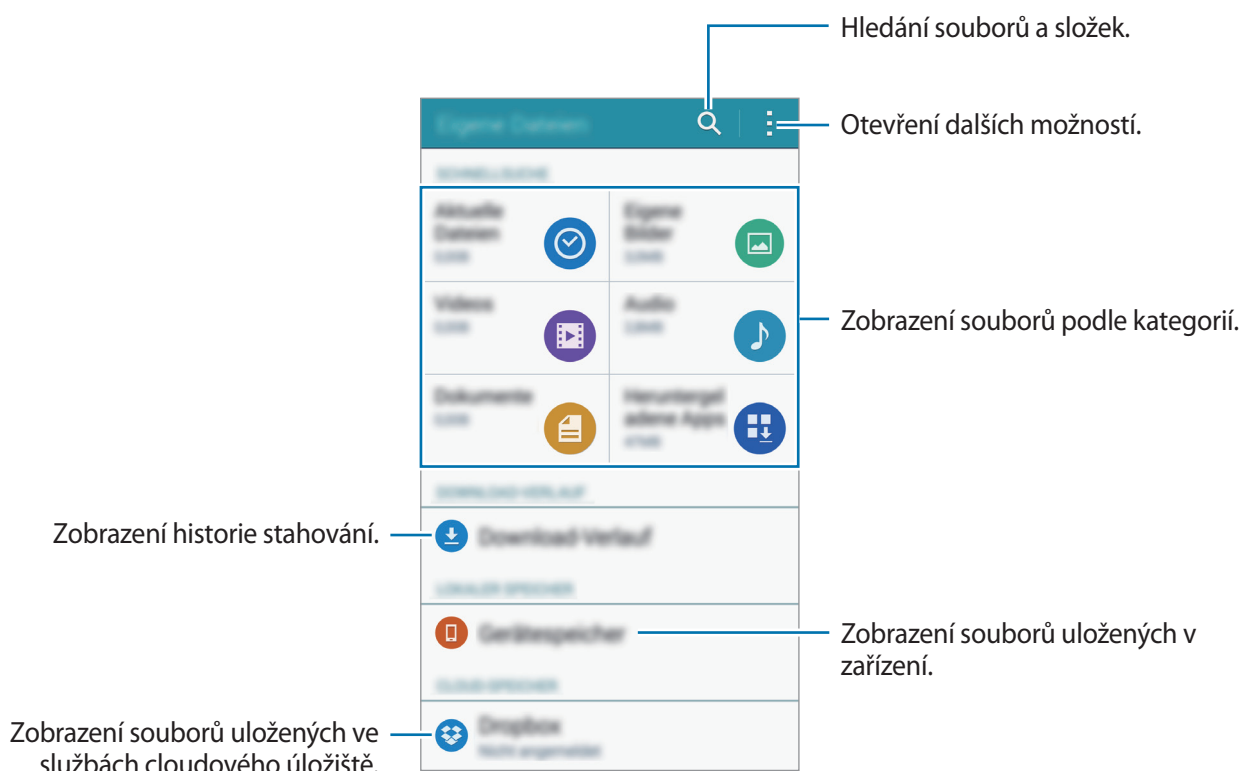

Úsporný režim

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Úsporný režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:

- **Omezit data na pozadí:** Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Omezit výkon:** Můžete omezit různé možnosti, například vypnutí podsvícení tlačítka Poslední aplikace nebo tlačítka Zpět.
- **Režim Stupně šedi:** Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V ultra úsporném režimu zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Ultra úsporný režim** a klepnutím na přepínač **Ultra úsporný režim** funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujete funkci **Ultra ús. režim**.

Chcete-li přidat aplikaci na domovskou obrazovku, klepněte na položku **+** a vyberte aplikaci.

Chcete-li odebrat aplikaci z domovské obrazovky, klepněte na položku **:** → **Odebrat**, vyberte aplikaci pomocí **⊖** a pak klepněte na tlačítko **OK**.

Chcete-li změnit nastavení pro ultra úsporný režim, například pro připojení k síti nebo zvuk, klepněte na **:** → **Nastavení**.

Chcete-li deaktivovat ultra úsporný režim, klepněte na **:** → **Vypnout Ultra úsporný režim**.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Zobrazení informací nápovědy

Chcete-li zobrazit informace nápovědy a informace o používání zařízení a aplikací, otevřete obrazovku Aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Nápověda**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy k určité aplikaci během jejího používání, klepněte na **⋮** → **Nápověda**.



Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.

Připojení k síti

Mobilní data

Chcete-li používat Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte telefon k mobilní síti. Další možnosti naleznete v části [Použití dat](#).

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Použití dat** → karta SIM nebo USIM a pak zaškrtněte **Mobilní data**.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Použití dat** a pak zaškrtněte **Mobilní data**.

Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Mobilní data** aktivujete tuto funkci.

Wi-Fi

Chcete-li použít síť Internet nebo sdílet mediální soubory s jinými zařízeními, připojte zařízení k síti Wi-Fi. Další možnosti naleznete v části [Wi-Fi](#).



- Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.
- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť. Síť, které vyžadují heslo, se zobrazí pomocí ikony zámku.

3 Klepněte na položku **Připojit**.



Jakmile se telefon jednou připojí k síti Wi-Fi, bude se k ní znovu připojovat vždy, když bude tato síť dostupná bez nutnosti zadávat heslo.

Chcete-li zabránit automatickému připojování telefonu k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na **Odstranit**.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Informace o sdílení připojení a mobilních přístupových bodech

Tuto funkci použijte ke sdílení datového připojení k mobilní síti zařízení s počítači a dalšími zařízeními, pokud je připojení k síti Internet nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.



Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.


Používání přístupového bodu mobilní sítě

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Klepnutím na přepínač **Mobile hotspot** tuto funkci aktivujete.
 - Na stavovém řádku se objeví . Další zařízení budou moci najít váš telefon v seznamu sítí Wi-Fi.
 - Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na → **Konfigurovat aktivní bod** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.
- 3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte vaše zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.
- 4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Používání sdílení připojení k Internetu přes USB

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními pomocí USB kabelu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení přip. přes USB**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 4 V počítači použijte datové připojení k mobilní síti svého zařízení.

Používání sdílení připojení k Internetu přes Bluetooth

Sdílejte mobilní datové připojení telefonu s ostatními zařízeními přes Bluetooth. Ověřte, zda počítač, který připojujete, podporuje funkci Bluetooth.

- 1 Spárujte telefon s jiným zařízením přes Bluetooth. Další informace naleznete v části [Párování s jinými zařízeními Bluetooth](#).
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.
- 3 Zaškrtněte položku **Sdílení připojení Bluetooth**.
- 4 Na připojeném zařízení otevřete obrazovku s nastaveními pro Bluetooth, klepněte na položku  → **Připojení k Internetu**.
Po spojení dvou zařízení se na stavovém panelu objeví ikona .
- 5 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení k přístupu k Internetu.



Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Pohyby a funkce používání

Pohyby a gesta



Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.


Intelligentní upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Intelligentní upozornění** a klepnutím na přepínač **Intelligentní upozornění** tuto funkci aktivujete.

Pokud máte nějaké zmeškané hovory nebo nové zprávy, bude telefon po zvednutí vibrovat.



Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud telefon neleží na rovném povrchu.

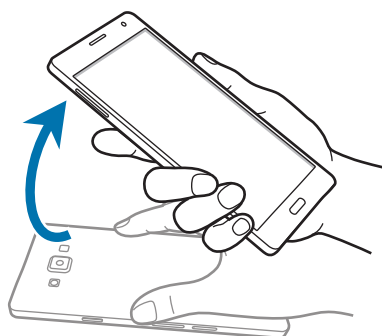

Ztlumit/Pozastavit

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Ztlumit/Pozastavit** a klepnutím na přepínač **Ztlumit/Pozastavit** tuto funkci aktivujete.


Položením dlaně na displej

Příchozí hovory a alarmy ztišíte zakrytím obrazovky rukou.



Obrácení zařízení

Příchozí hovory a alarmy ztišíte překlopením zařízení.

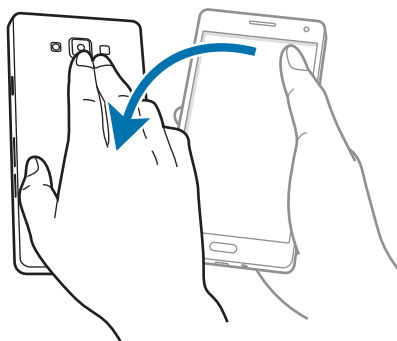


Dlaní uložit obrazovku

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Dlaní uložit obrazovku** a klepnutím na přepínač **Dlaní uložit obrazovku** tuto funkci aktivujete.

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zleva doprava nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Obrázek se uloží do složky **Galerie** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.



Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

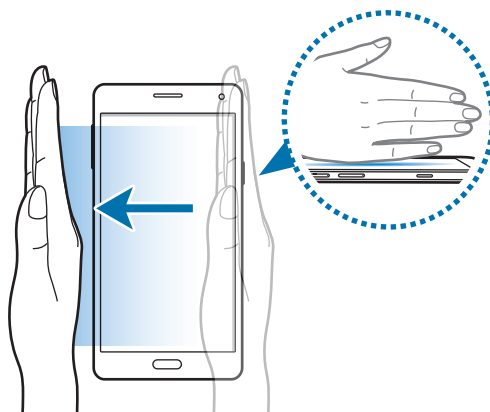

Více oken

Informace o funkci Více oken

Díky panelu Více oken můžete otevírat dvě aplikace najednou na rozdělené obrazovce. Dále můžete více aplikací najednou otevírat ve vyskakovacích oknech.



Můžete spustit jen aplikace na panelu Více oken.


Více oken s rozdělenou obrazovkou





Některé aplikace, například **Kalkulačka** a **Kontakty**, lze spustit pouze ve vyskakovacích oknech, pokud je přetáhnete z panelu Více oken na obrazovku.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujete tuto funkci.
- 2 Klepnutím a podržením ↺ otevřete panel Více oken.
- 3 Klepněte a podržte ikonu aplikace a přetáhněte ji z okna na obrazovku. Potom do nového umístění na obrazovce přetáhněte další ikonu aplikace.

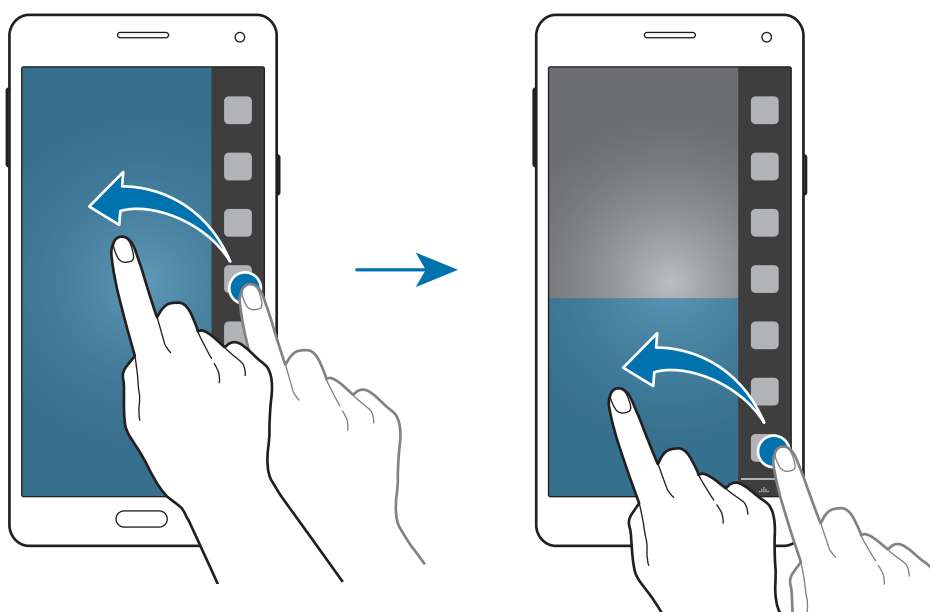Ikony aplikací označené ↵ lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce.



Spuštění panelu Více oken ze seznamu nedávno spuštěných aplikací


- 1 Klepněte na položku .
- 2 Klepnutím na  spustíte aplikaci pomocí možnosti Více oken.




- 3 Vyberte další aplikaci, kterou chcete spustit v panelu Více oken.

Vytvoření kombinace Více oken

Tuto funkci použijte k uložení kombinace aktuálně spuštěných aplikací více oken.


- 1 Spustěte dvě aplikace na rozdělené obrazovce funkce Více oken.
- 2 Otevřete panel Více oken a klepněte na  → **Vytvořit**.

Kombinace Více oken je přidána do horní části panelu Více oken.

Chcete-li odstranit kombinace Více oken, otevřete panel Více oken, klepněte na  → **Upr.**, vyberte kombinaci Více oken a klepněte na **OK**.


Nastavení velikosti okna

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

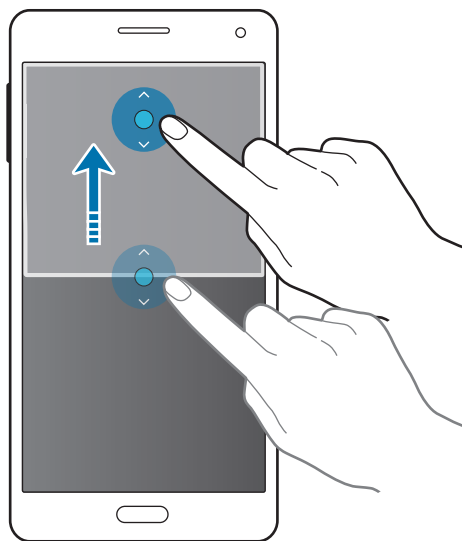


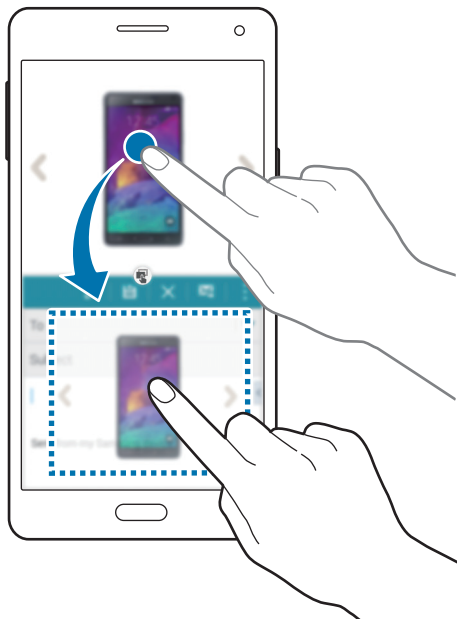
Používání možností funkce Více oken

Pokud použijete aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a okolo něj se objeví bílý rámeček. Klepnutím na kruh mezi okny aplikací zobrazíte následující možnosti:

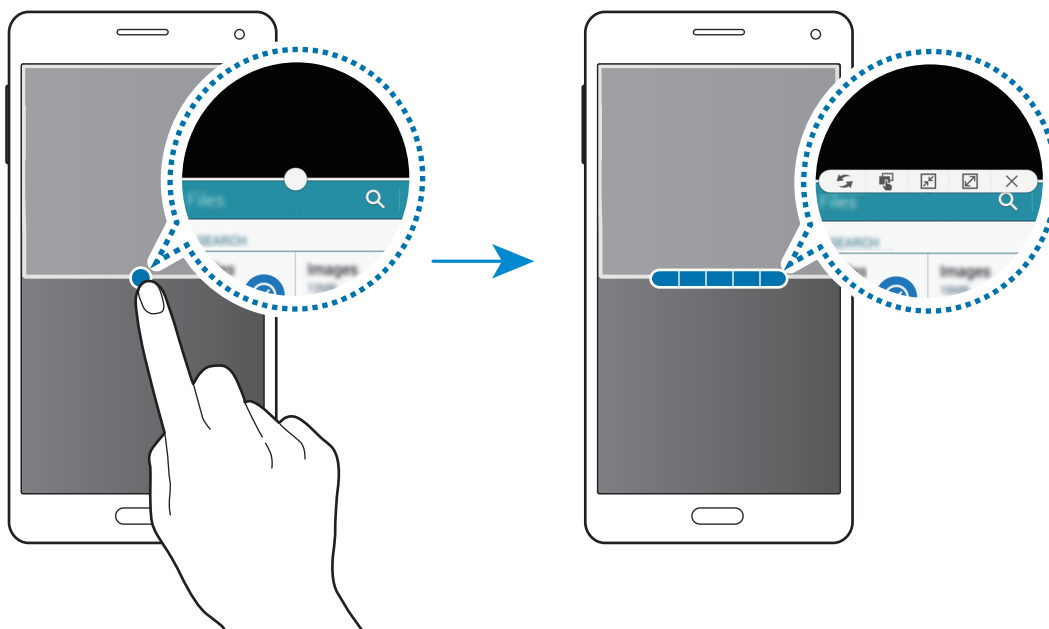




-  : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.


- : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.



Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


- : Přepnutí na plovoucí ikonu.
- : Přepnutí na zobrazení celé obrazovky.
- : Uzavření aplikace.

Více oken ve vyskakovacích oknech

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujete tuto funkci.
- 2 Klepnutím a podržením  otevřete panel Více oken.

3 Klepnutím na ikonu aplikace na panelu Více oken ji spustíte ve vyskakovacím okně.

Ikony aplikací označené ◀ lze spouštět v několika vyskakovacích oknech zároveň. Klepněte na ikonu aplikace označenou ◀ a potom klepněte na +.

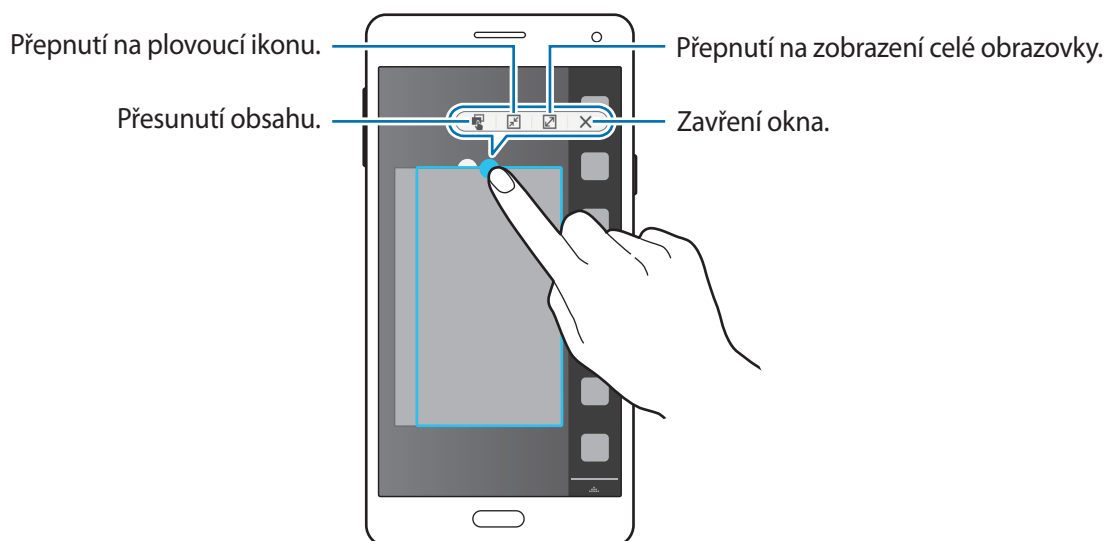


Některé aplikace nemusí přesouvání obsahu podporovat.

Přesouvání vyskakovacích oken

Chcete-li přesunout vyskakovací okno, klepněte na kroužek na vyskakovacím okně a přetáhněte jej do nového umístění.

Používání zástupce vyskakovacího zobrazení

- 1 Na obrazovce Aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete používat ve vyskakovacím okně.
- 2 Přetáhněte dolů úhlopříčně z jednoho z horních rohů. Ve vyskakovacím okně se zobrazí obrazovka aplikace.

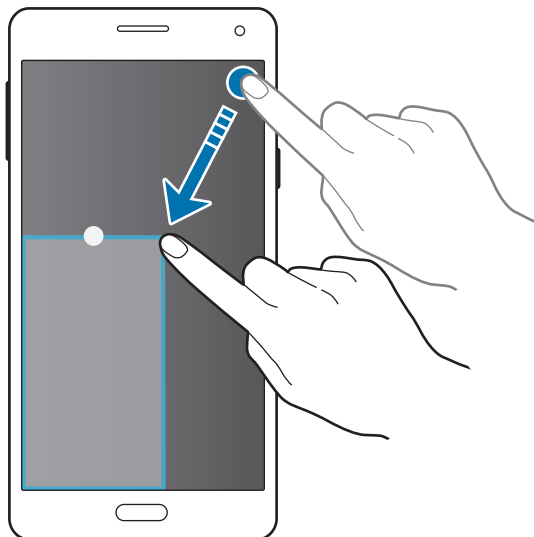

- Chcete-li funkci používat, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Více oken** a zaškrtněte **Zást. zobr. v novém okně**.
- Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Spuštění vyskakovacích oken z panelu Více oken rozdělené obrazovky

- 1 Na panelu Více oken rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete spustit ve vyskakovacím okně.
- 2 Klepněte a podržte kroužek mezi okny aplikací. Vybraná aplikace se zobrazí ve vyskakovacím okně.


Ovládání jednou rukou

Pokud chcete zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, můžete přepnout na režim ovládání jednou rukou.

Zmenšení obrazovky

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Ovládání jednou rukou** → **Zmenšit velikost obr.** a klepnutím na přepínač **Zmenšit velikost obr.** tuto funkci aktivujete.

Chcete-li přepnout do režimu ovládání jednou rukou, podržte zařízení v jedné ruce. Pak rychle přetáhněte váš palec z okraje obrazovky do středu obrazovky a zase zpět.

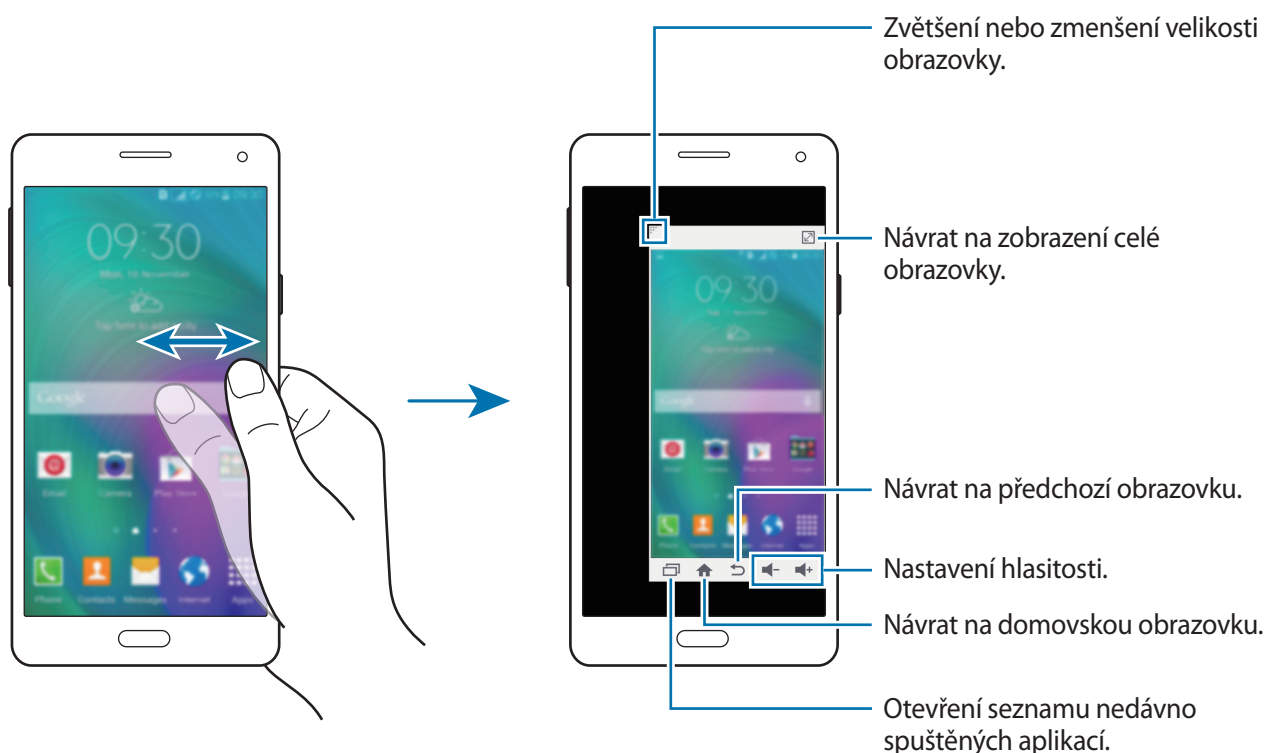

Zadávání jednou rukou


Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Ovládání jednou rukou** → **Zadávání jednou rukou** a klepnutím na přepínač **Zadávání jednou rukou** tuto funkci aktivujete.

Klepnutím na ◀ nebo ▶ nastavte polohu klávesnice pro volbu čísel, tlačítek hovoru a dalších zadávacích panelů pro snadný přístup jednou rukou.

Boční panel tlačítek

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Ovládání jednou rukou** → **Boční panel tlačítek** a klepnutím na přepínač **Boční panel tlačítek** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Boční p. tlačítek** režim aktivujte.

Využijte možnost snadnějšího používání zařízení jednou rukou díky možnosti uspořádání tlačítka Poslední aplikace, tlačítka Domů a tlačítka Zpět a dalších vybraných funkcí na straně obrazovky.

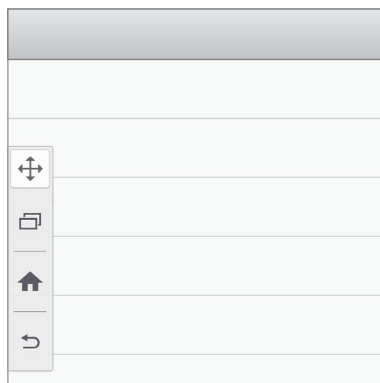

Zvýšení citlivosti dotykové obrazovky

Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Displej a pozadí** a pak zaškrtněte **Zvýšit citlivost dotyku**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Citlivost tlačítek** aktivujte tuto funkci.



- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Pokud máte nasazené rukavice tlače na obrazovku větší silou.
- Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud používáte pouzdro S view.

Přizpůsobení

Správa Domovské obrazovky a obrazovky Aplikace

Správa domovské obrazovky

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, otevřete domovskou stránku, klepněte a podržte prázdnou oblast, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte a podržte nástroj a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesouvání a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Často používané aplikace můžete také přesunout do oblasti zkratk na spodní straně domovské obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte do možnosti **Odebrat**, která se objeví v horní části obrazovky.

Vytvoření složky

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetažením na **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, rolujte doleva na poslední panel a pak klepněte na položku **+**.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do možnosti **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku **🏠**.

Správa obrazovky Aplikace

Změna metody řazení

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Seřadit podle** a vyberte metodu řazení.

Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Skrýt aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Zobrazit skryté aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na tlačítko **Hot**.

Přesouvání položek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji do možnosti **Vytvořit stránku**, která se nachází v horní části obrazovky.


Vytváření složek

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **⋮** → **Vytvořit složku**. Alternativně klepněte na položku **⋮** → **Upravit**, klepněte a podržte aplikaci a pak ji přetáhněte na položku **Vytvořit složku**, která se zobrazí v horní části obrazovky.
- 2 Zadejte název složky.
- 3 Klepněte na položku **+**, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot**.

Nastavení tapety a tónů vyzvánění

Nastavení tapety

Nastavte snímek nebo fotografii uložené v zařízení jako tapetu domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na **Pozadí**.
Nebo můžete na obrazovce Aplikace klepnout na položku **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Pozadí**.
- 2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.
- 3 Rolujte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.
Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie** nebo .
- 4 Klepněte na položku **Nastavit jako pozadí** nebo **Uložit**.
- 5 Nastavte obrázek jako tapetu jedné nebo obou karet SIM a USIM.

Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk**.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Zvonění** → karta SIM nebo USIM → **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Zvonění** → karta SIM nebo USIM → **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**. Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem telefonu nebo účtu, klepněte na **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot**.

Změna metody zámku obrazovky

Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.



Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Soukromý režim

Informace o soukromém režimu

Tento režim použijte, chcete-li, aby ostatní uživatelé neměli přístup nebo nemohli používat konkrétní obsah uložený v zařízení, jakým jsou snímky a dokumenty. Můžete ukládat obsah do konkrétního umístění a bezpečně skrývat položky deaktivováním soukromého režimu.

Skrytí obsahu

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujete **Soukromý režim**.

Při první aktivaci soukromého režimu nastavte kód odemykání a záložní kód PIN.

- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.

Když je tento režim aktivován, na horní straně obrazovky se zobrazí .

- 3 Chcete-li vybrat položky, které chcete skrýt, klepněte na položku v seznamu a podržte ji, zaškrtněte položky, které chcete vybrat a pak klepněte na položku **⋮** → **Přesunout do složky Soukromé** nebo klepněte na položku **Přesunout** → **Soukromé** → **Přesunout sem**.

Na položkách přesouvaných do soukromého režimu se zobrazí .

- 4 Jakmile vyberete položky, které chcete skrýt, otevřete obrazovku Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci deaktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Soukromý režim** aktivujete tuto funkci.

Vybrané položky z obrazovky zmiznou.



Před deaktivováním soukromého režimu se ujistěte, že všechny soubory jsou bezpečně uloženy nebo přemístěny.

Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujete **Soukromý režim**.
- 2 Zadejte kód pro odemčení soukromého režimu.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.
Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.


Snadný režim


Jednoduchý režim poskytuje lepší zážitky uživateli používáním jednoduššího rozvržení a velkých ikon na domovské obrazovce. Máte přístup k nejoblíbenějším aplikacím, často používaným nastavením a můžete přidávat zkratky na oblíbené kontakty.



Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snadný režim** → **Snadný režim**, vyberte aplikace, u kterých chcete používat jednodušší rozvržení a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Chcete-li se vrátit do standardního režimu, otevřete domovskou obrazovku a klepněte na položku **Nastavení Snadného režimu** → **Snadný režim** → **Standardní režim** → **Hotovo**.

Správa zkratk

Chcete-li přidat zkratku do aplikace na domovské obrazovce, rolujte doleva, klepněte na položku  a pak vyberte aplikaci.

Chcete-li přidat zkratku do kontaktu na domovské obrazovce, rolujte doprava a klepněte na položku .

Chcete-li odstranit zkratku z domovské obrazovky, klepněte na položku  → **Upravit** a vyberte aplikaci nebo kontakt pomocí položky .

Přenos dat z předchozího zařízení

Používání účtů pro zálohování

Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Používání aplikace Samsung Smart Switch

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch. Další informace naleznete na adrese www.samsung.com/smartswitch.



Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **GALAXY Apps** nebo **Obchod Play**.

- 1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch Mobile**.
- 2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

Používání aplikace Smart Switch v počítači

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce daného zařízení.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.
- 3 Připojte vaše aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace naleznete v části [Připojení pomocí aplikace Samsung Kies](#).

Nastavení účtů

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** a vyberte službu účtu. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.




Odebírání účtů


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty**, vyberte účet a pak klepněte na položku **⋮** → **Odebrat účet**.



Telefon


Volání

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Telefon**.

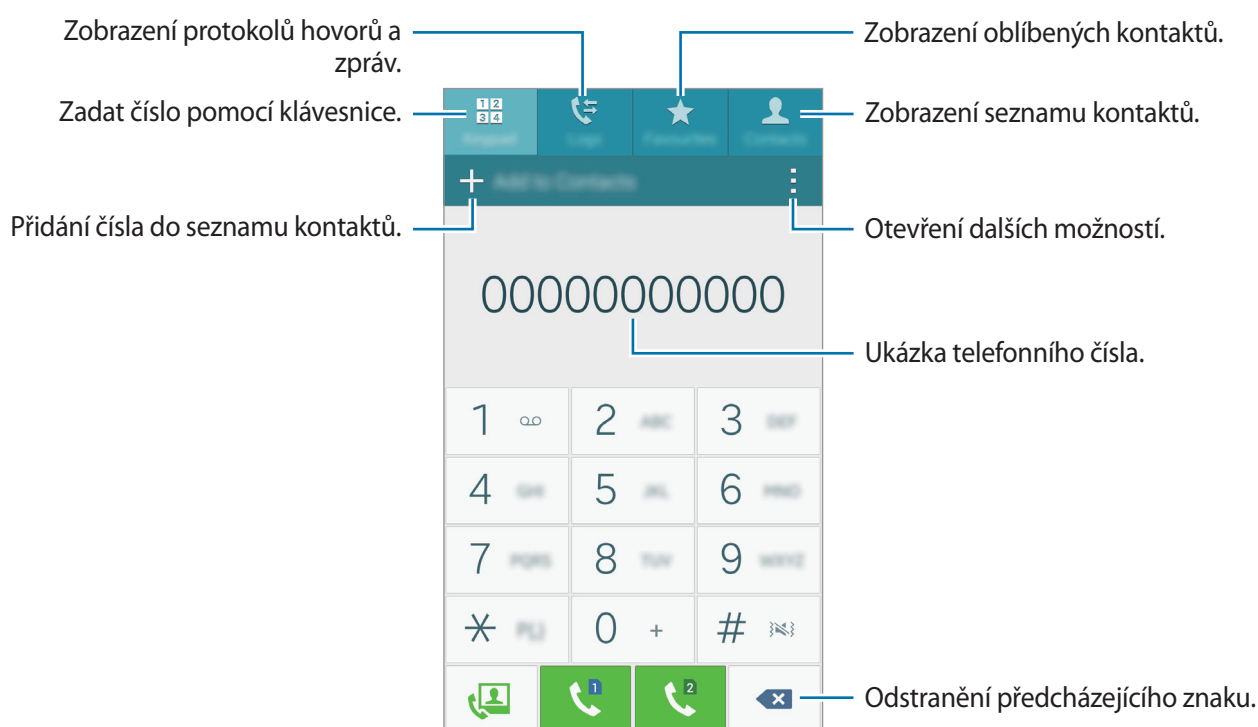► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku  nebo , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor.




► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte telefonní číslo a pak klepněte na položku , pokud chcete uskutečnit hlasový hovor, nebo na položku , pokud chcete uskutečnit videohovor.

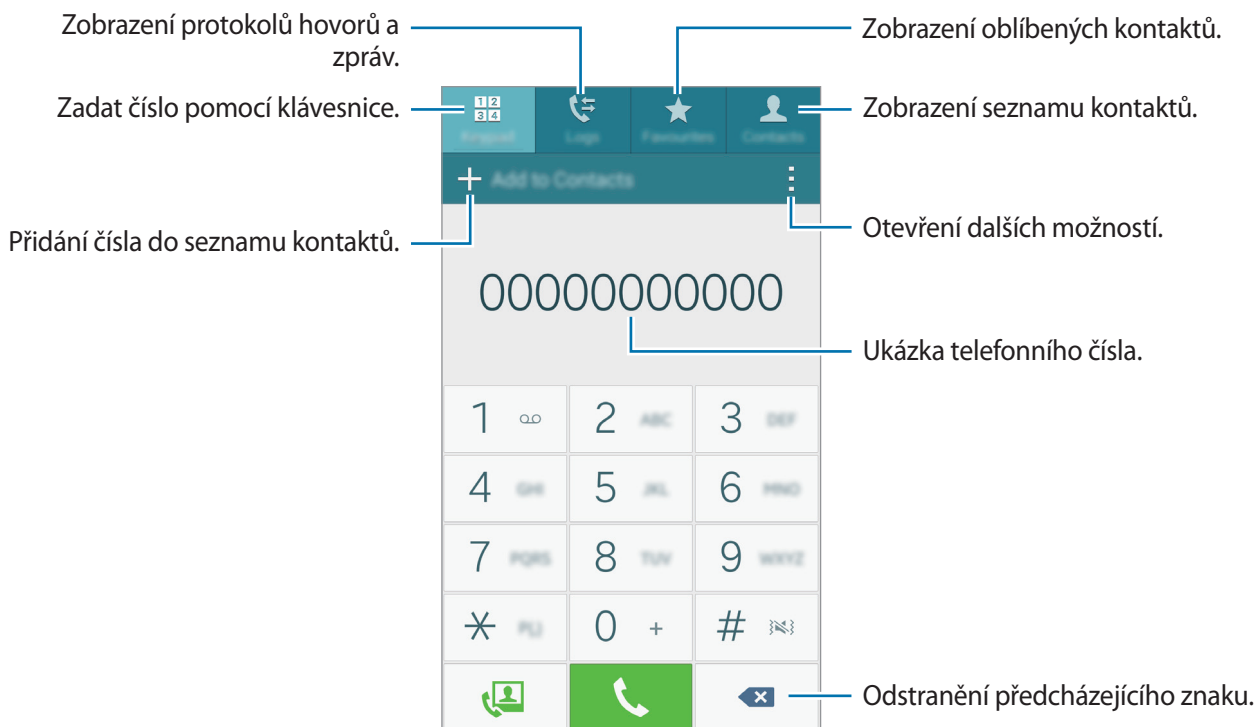

Také můžete uskutečňovat hovory na čísla v položkách **Protokoly**, **Oblíbené** a **Kontakty**.



Volání ze záznamů hovorů nebo seznamu kontaktů

Chcete-li uskutečnit hovor, klepněte na položku **Protokoly** nebo **Kontakty** a pak přejedte přes kontakt nebo telefonní číslo doprava.


Chcete-li vypnout funkci volání přjetím ikony doprava, klepněte na položku  → **Nastavení** → **Kontakty**, a pak zrušte výběr **Přjetím volat/posl. zpr.**

Mezinárodní volání

Klepněte na položku **Klávesnice**.

► **Modely podporující dvě SIM karty:** Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na  nebo .

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **:** → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → karta SIM nebo USIM → **Blokování hovorů**. Pak vyberte typ hovoru a označte **Mezinárodní hovory**.

► **Modely podporující jednu SIM kartu:** Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Chcete-li zablokovat odcházející mezinárodní hovory, klepněte na položku **:** → **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů**. Pak vyberte typ hovoru a označte **Mezinárodní hovory**.

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.


Odmítnutí hovoru

V případě příchozího volání přetáhněte položku  mimo velký kruh.

Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.

Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, na obrazovce Aplikace klepněte na **Telefon** → **:** → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru** → **+**.


Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Otevřete panel s oznámeními a zobrazte seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na obrazovce Aplikace na položku **Telefon** → **Protokoly** a zobrazte zmeškané hovory.


Možnosti během hovorů

Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

-  : Zvýší hlasitost.
- **Př. hovor:** Vytočení druhého hovoru.
- **Klávesnice:** Otevření klávesnice.
- **Ukončit:** Ukončení aktuálního volání.
- **Reprod.:** Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte zařízení k vašim uším.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Bluetooth:** Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

Další možnosti se zobrazí po klepnutí na .

Při spouštění aplikací během hovoru se zobrazí vyskakovací okno pro obrazovku volání (). V telefonní konverzaci můžete pokračovat při používání aplikaci.

Chcete-li posunout vyskakovací okno, přetáhněte ho do jiného umístění.

Chcete-li vyskakovací okno odstranit, klepněte na něj a podržte ho a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li se vrátit na obrazovku volání, klepněte na vyskakovací okno.

Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- **Přepnout:** Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit:** Vypne mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet.
- **Ukončit:** Ukončení aktuálního volání.

Další možnosti se zobrazí po klepnutí na .

Kontakty

Přidávání kontaktů


Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení do vašeho zařízení. Další informace naleznete v části [Přenos dat z předchozího zařízení](#).

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku **+** a zadejte informace o kontaktu.

-  : Přidat obrázek.
- **+** / **-** : Přidat nebo odstranit informaci o kontaktu.

3 Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Import a export kontaktů

Importujte své kontakty ze skladovacích služeb na zařízení nebo ze zařízení na skladovací služby.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Klepněte na položku **:** → **Nastavení** → **Kontakty** → **Import/export kontaktů** a pak vyberte možnost importu nebo exportu.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- ★ : Přidat do oblíbených kontaktů.
- 📞 / 📺 : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- ✉ : Vytvořit zprávu.
- ✉@ : Napsat e-mail.

Přidání zkratk kontaktů na domovskou obrazovku

Přidejte na domovskou obrazovku zkratky kontaktů, se kterými často komunikujete.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Klepněte na položku **⋮** → **Přidat zástupce na domovskou obrazovku**.

Zprávy & e-mail

Zprávy

Odesílání zpráv

Odesílá textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS).




Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Zprávy**.


2 Klepněte na položku .

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

► Modely podporující dvě SIM karty:

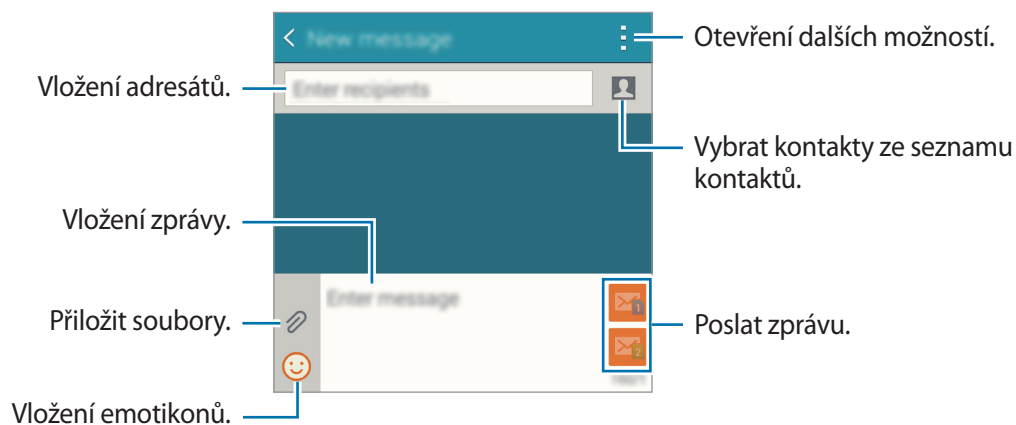

► Modely podporující jednu SIM kartu:

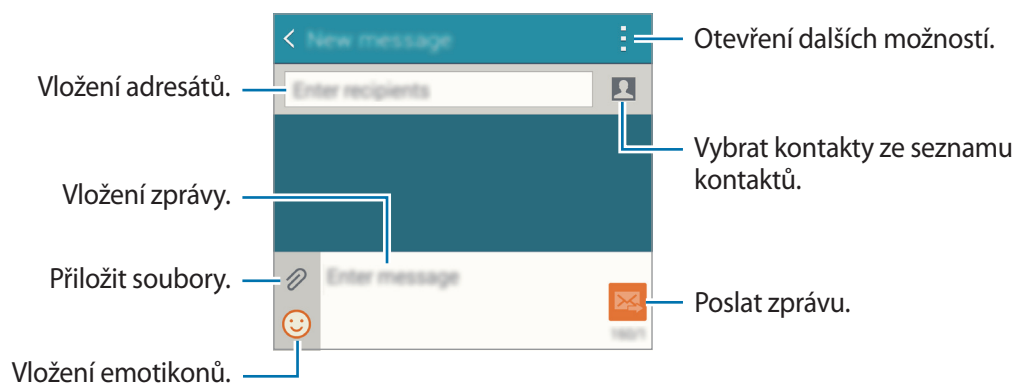

4 ► Modely podporující dvě SIM karty: Klepněte na položku  nebo  a zprávu odešlete.


► Modely podporující jednu SIM kartu: Klepněte na položku  a odešlete zprávu.

Zobrazení příchozích zpráv

Příchozí zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu. Chcete-li zobrazit zprávy od dané osoby, vyberte její kontakt.



Během roamingu mohou být odesílání a příjem zpráv dodatečně zpoplatněny.

Další možnosti se při prohlížení zprávy zobrazí po klepnutí na .

E-mail

Nastavení e-mailových účtů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Klepnutím na **Další** vytvoříte soukromý e-mailový účet, klepnutím na **Ruční nastavení** vytvoříte firemní e-mailový účet. Po výběru dokončete nastavení dle pokynů na obrazovce.


Chcete-li spravovat jiný e-mailový účet, klepněte na položku **≡** → **Spravovat účty** → **+**.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku **≡** → **Spravovat účty** → **:** → **Nastavit výchozí účet**.

Posílání e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepnutím na **✉** v dolní části obrazovky vytvoříte zprávu.

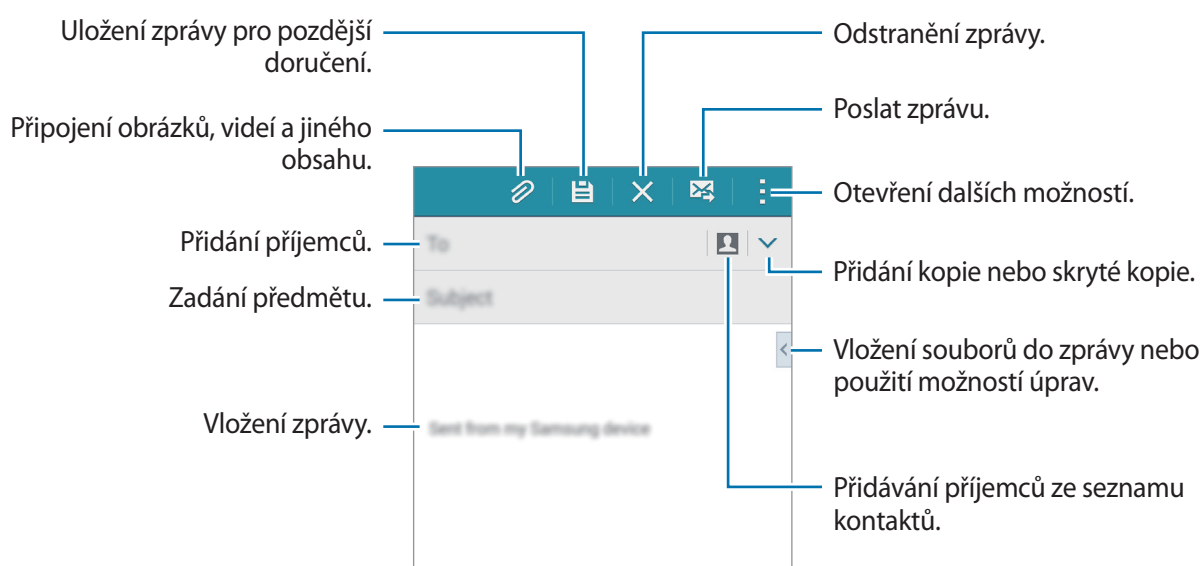


Čtení e-mailů

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Klepněte na položku ☰, vyberte e-mailový účet, který chcete použít a načtěte nové zprávy. Chcete-li manuálně načíst nové zprávy, klepněte na položku ↻.



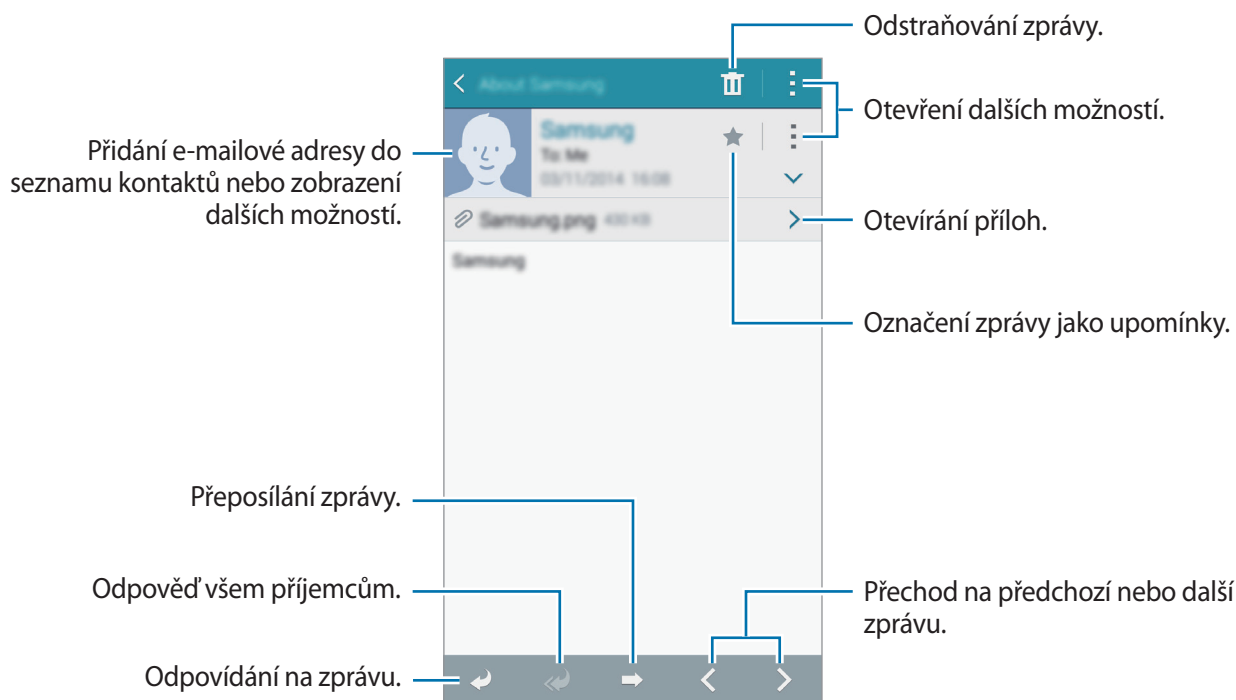

Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na ni.




Fotoaparát

Základní fotografování a filmování

Pořizování fotografií a nahrávání videí

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.
- 3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na . Chcete-li nahrát video, klepněte na .
 - Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přiblížte a přitažením oddalte.
 - Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku .
 - Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku .

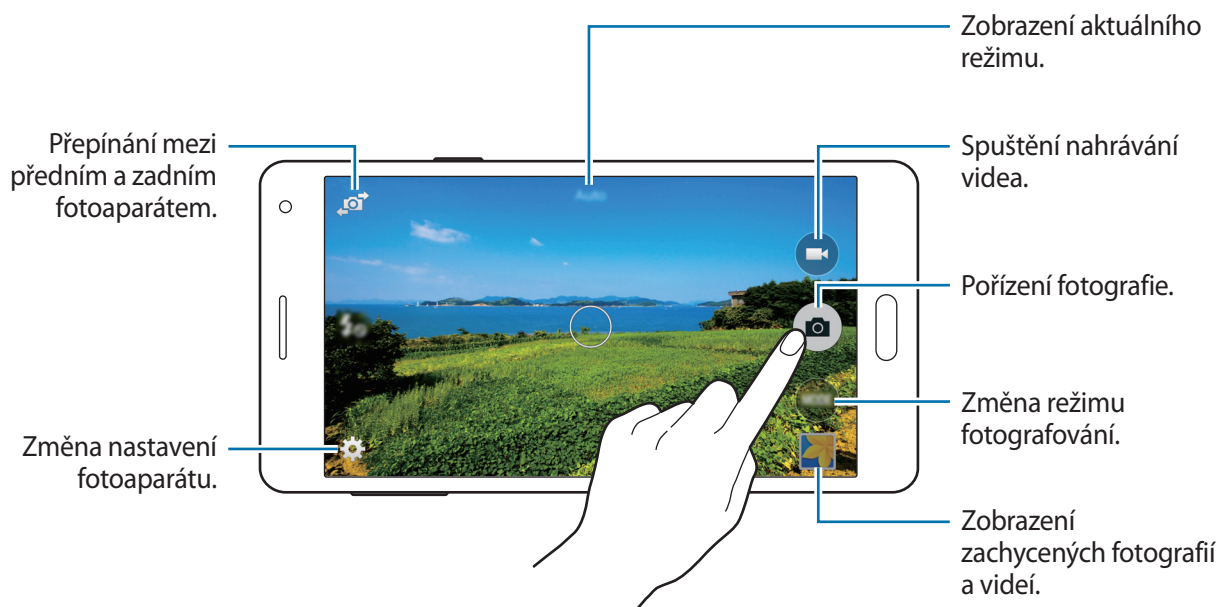



- Fotoaparát se při nečinnosti automaticky vypne.
- Ujistěte se, že je objektiv čistý. V opačném případě nemusí zařízení v některých režimech vyžadujících vyšší rozlišení správně pracovat.
- Přední objektiv fotoaparátu se hodí pro pořizování šikoroúhlých fotografií. U šikorouhlých fotografií může dojít k jemnému zkreslení, které neindikuje zhoršenou funkčnost zařízení.

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte **Fotoaparát** na uzamčené obrazovce.

Na zamčené obrazovce přetáhněte položku  mimo velký kruh. Pokud není zobrazena ikona , otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Zamknout displej** a zaškrtněte **Zástupce fotoaparátu**.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Etiketa fotoaparátu

- Nefotťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefotťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefotťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Režimy fotografování a filmování



Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Automaticky**.


Samospoušť

Tento režim slouží k pořizování autoportrétů pomocí předního objektivu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Chcete-li použít přední objektiv, klepněte na položku .
- 3 Klepněte na **Režim** → **Samospoušť**.
- 4 Autoportrét pořídíte nastavením dlaně směrem k obrazovce nebo klepnutím na položku .

Wide selfie

Tento režim slouží k pořizování širokoúhlých autoportrétů pomocí předního objektivu. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.
- 2 Chcete-li použít přední objektiv, klepněte na položku .
- 3 Klepněte na položku **Režim** → **Wide selfie**.

4 Autoportrét pořídíte nastavením dlaně směrem k obrazovce nebo klepnutím na položku .

5 Pomalým otáčením zařízením směrem doleva a potom doprava pořídíte panoramatickou fotografii. Zařízení sloučí fotografie do jednoho panoramatického obrázku.




- Modrý rámeček udržujte uvnitř hledáčku.
- Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se objekty nesmí hýbat.
- Světelné podmínky mohou mít vliv na rozlišení fotografie.
- Horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu mohou být v závislosti na podmínkách fotografování oříznuty.
- Pro dosažení nejlepších výsledků držte zařízení v ruce a natáhněte paži co nejdále to půjde.

Selfie zad. f.

V tomto režimu může fotoaparát automaticky rozpoznávat a zaostřovat váš obličej, pokud pořizujete autoportrét pomocí zadního fotoaparátu.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Selfie zad. f.**
- 2 Přesuňte hledáček do polohy, kde se objeví váš obličej, a nastavte velikost snímku.
- 3 Namiřte objektiv zadního fotoaparátu na svůj obličej. Jakmile dojde k rozpoznání obličeje, zazní pípnutí. Po uplynutí 2 sekund zařízení automaticky pořídí fotografii.

Panoráma

Pomocí tohoto režimu můžete vytvořit fotografii složenou z mnoha fotografií spojených dohromady. Zařízení identifikuje fotografie pomocí  v **Galerie**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Panoráma**.



Chcete-li získat nejlepší snímek, využijte rady níže.

- Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
- Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
- Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.

Noc

Pomocí tohoto režimu můžete pořizovat fotografie při slabém osvětlení bez použití blesku.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Noc**.

Anim. GIF

Tento režim slouží k vytváření animované fotografie ze sady fotografií.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Anim. GIF**.

Správa režimů fotografování

Vyberte režimy fotografování, které se zobrazí na obrazovce pro výběr režimu.


- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Spr. režimů**.
- 2 Zaškrtnutím přidejte režimy na seznam režimů.
 - **Překrásná tvář:** Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
 - **Sn. a další:** Vytvoří sérii fotografií a upraví je pomocí různých efektů využívajících režimy snímání.
 - **Sériový sn.:** Vytvoří řadu fotografií pohybujících se objektů.
 - **HDR (Sytý tón):** Fotografujte s bohatými barvami a reprodukuje detaily a to i ve světlých a tmavých prostorech.







Stahování režimů fotografování

Stáhne víc režimů fotografování z **GALAXY Apps**.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → **Režim** → **Stáhnout**.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Fotoaparát** → . Ne všechny následující možnosti jsou dostupné, jak v režimech statického fotoaparátu, tak i videokamery.


-  : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
-  : Nastavení telefonu, které umožňuje pořídit několik fotografií v přednastavených intervalech při fotografování předním fotoaparátem.
-  : Tuto funkci použijte pro vytvoření časově zpožděných snímků.
-  : Umožňuje vybrat efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí.
-  /  : Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ● ● ●.

- **Selfie dlaní:** V zařízení nastavte rozeznání vaší dlaně, abyste tímto způsobem mohli pořizovat autoportréty.
- **Překrásná tvář:** V zařízení nastavte pořizování fotografií s osvětlenými tvářemi pro jemnější obrázky.
- **Hodnota expozice:** Změna hodnoty expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.
- **ISO:** Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Měří se v ekvivalentech kinofilmu. Nízké hodnoty se používají pro pevné nebo jasně osvětlené objekty. Naopak vyšší hodnoty pro rychle se pohybující nebo slabě osvětlené objekty.
- **Vyvážení bílé:** Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev. Nastavení je určeno pro konkrétní stavy osvětlení. Tato nastavení jsou podobná rozsahu teplot pro expozici vyvážení bílé barvy v profesionálních fotoaparátech.
- **Režimy měření:** Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **Klepnutím fotograf.:** Klepnutím na obrázek na obrazovce náhledu pořídíte fotografie.
- **Velikost videa:** Vybere rozlišení. Pro vyšší kvalitu použijte vyšší rozlišení. Nicméně vyšší rozlišení zabere více paměti.
- **Režim nahrávání:** Změna režimu záznamu.

- **Značky polohy:** Nastavte v telefonu možnost přidávání značky polohy k fotografiím.



- Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
- Pokud sdílíte fotografii s připojenou značkou polohy, mohou ostatní vidět informace o poloze. Chcete-li tomu zabránit, klepněte při prohlížení fotografie na položku **⋮** → **Další informace** →  a potom klepněte na položku **⊖** ve složce **Místo** a odstraňte informace o poloze.

- **Místo uložení:** Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Uložit jako překlopený:** Slouží k převrácení obrazu za účelem vytvoření zrcadlení původní scény při fotografování předním objektivem.
- **Dělicí čáry:** Zobrazí pokyny hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Ovládání hlasem:** Nastaví zařízení k vytvoření fotografií pomocí hlasových příkazů.
- **Tlačítko hlasitosti:** Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Kontrola obr./videí:** Nastavení zařízení pro zobrazení fotografií nebo videí po jejich zachycení.
- **Obnovit nastavení:** Obnovení nastavení fotoaparátu.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na použitém režimu.


Galerie

Prohlížení obsahu v zařízení

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Galerie** a vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.

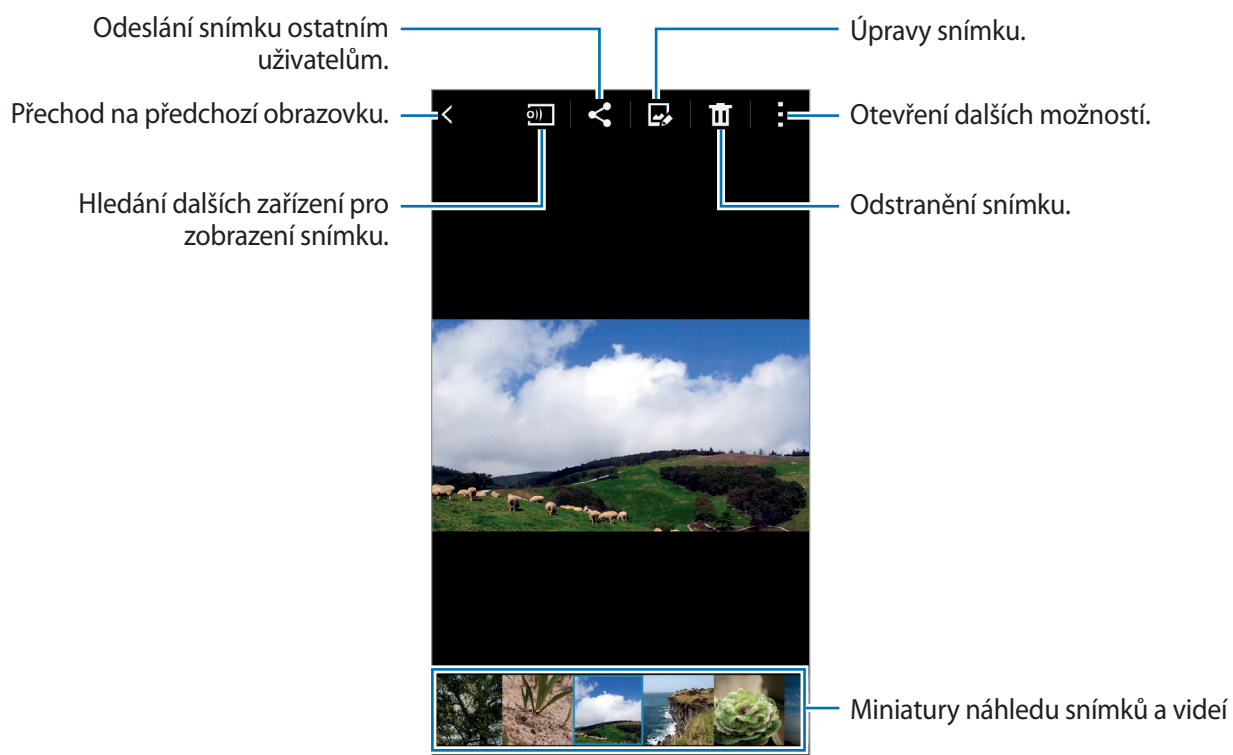


Zobrazení obsahu uloženého v jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat obsah uložený na jiných zařízeních a zobrazovat jej na vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

Přístup k obsahu na registrovaném zařízení

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se k vašemu účtu Samsung.


Chcete-li získat přístup k obsahu, na hlavní obrazovce aplikace Galerie klepněte na položku  a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Obsah můžete zobrazovat na zařízeních, která jsou zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.



- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k obsahu na nedalekém zařízení

Pro použití funkce na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).

Chcete-li získat přístup k obsahu, na hlavní obrazovce aplikace Galerie klepněte na položku  a vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**. Obsah můžete zobrazit na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Bezpečnostní pomoc


Tísňový režim

Informace o nouzovém režimu

Tento režim používejte k prodloužení pohotovostní doby zařízení, když se nacházíte v nouzové situaci. Pokud je tento režim aktivní, jas obrazovky se sníží a spotřeba energie z baterie je snížena omezením některých funkcí. Můžete také zapnout blesk, zvukové alarmy a odeslat informace o poloze ostatním uživatelům ve zprávě.

Aktivace nouzového režimu

Stiskněte a podržte Vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**. Případně na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Tísňový režim** a klepnutím na přepínač **Tísňový režim** tuto funkci aktivujete.

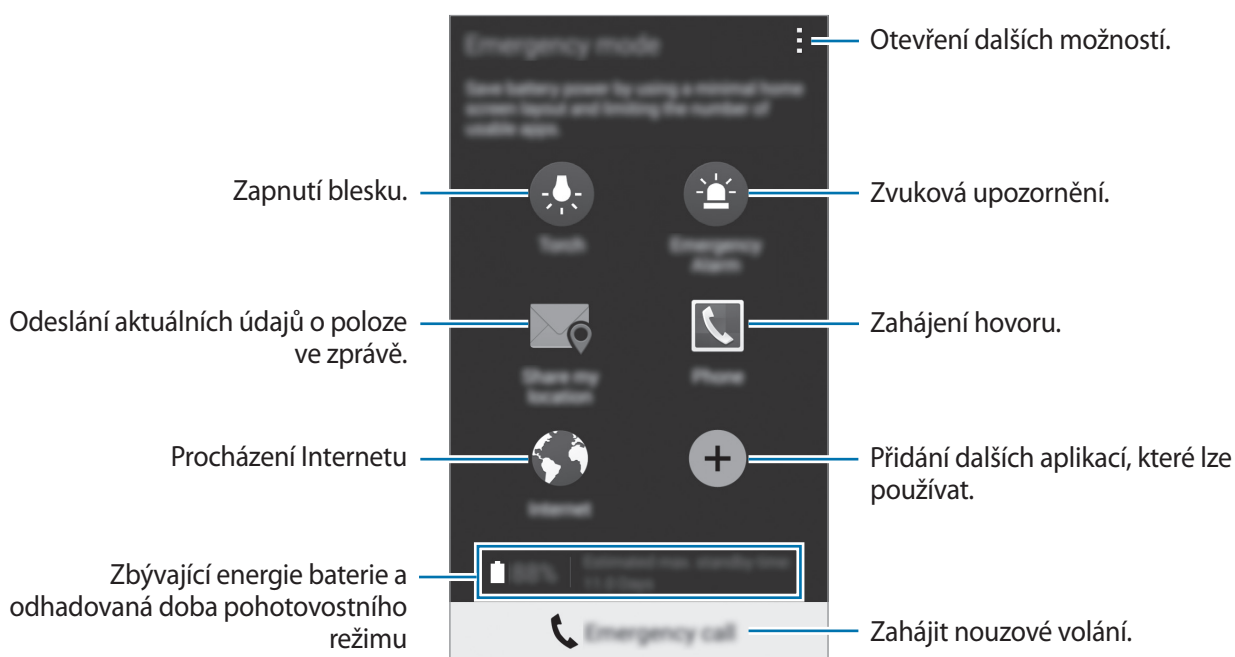

Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat nouzový režim, stiskněte a podržte Vypínač a pak klepněte na položku **Tísňový režim**. Případně klepněte na položku **⋮** → **Vypnout Tísňový režim**. Nouzový režim je deaktivován.

Zpráva nápovědy

O zprávě nápovědy

Kontakty můžete předem nastavit k odesílání zprávy v případě nouze. Chcete-li odeslat zprávu primárním kontaktům, stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

Přidávání primárních kontaktů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.
- 2 Klepněte na položku **Správa primárních kontaktů** → **Vytvořit primární kontakt**.
- 3 Klepněte na položku **Vytvořit kontakt** a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku **Vybrat z kontaktů** a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.

Nastavení pomocných zpráv

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Odeslat tíšňovou zprávu** a klepnutím na přepínač **Odeslat tíšňovou zprávu** tuto funkci aktivujete. Vyberte obsah, který má být obsažen ve zprávách nápovědy.

Odesílání zpráv s žádostí o pomoc

V nouzi stiskněte třikrát rychle Vypínač. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy obsahují informace o vaší poloze.


Užitečné aplikace a funkce

S vyhledávač


Pomocí této aplikace můžete vyhledávat v zařízení různý obsah. Můžete použít rozličné filtry a zobrazit historii vyhledávání.

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

Hledání obsahu

Klepněte na pole vyhledávání a zadejte klíčové slovo, nebo klepněte na položku  a řekněte klíčové slovo.


Pro získání lepších výsledků klepněte na příslušné filtry pod polem hledání.

Parametry vyhledávání můžete nastavit pomocí dostupných filtrů nebo vyberte kategorie hledání. Klepněte na položku  → **Nastavení** → **Vyberte hledanou kateg.**

S Plánovač

Vytvoření událostí nebo úkolů

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.
- 2 Klepněte na položku **+**. Případně vyberte datum bez událostí nebo úloh a znovu na datum klepněte.
Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a na položku **+**.
- 3 Vyberte datum nebo úkol a zadejte podrobnosti.
 - **Přidat událost:** Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
 - **Přidat úkol:** Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.

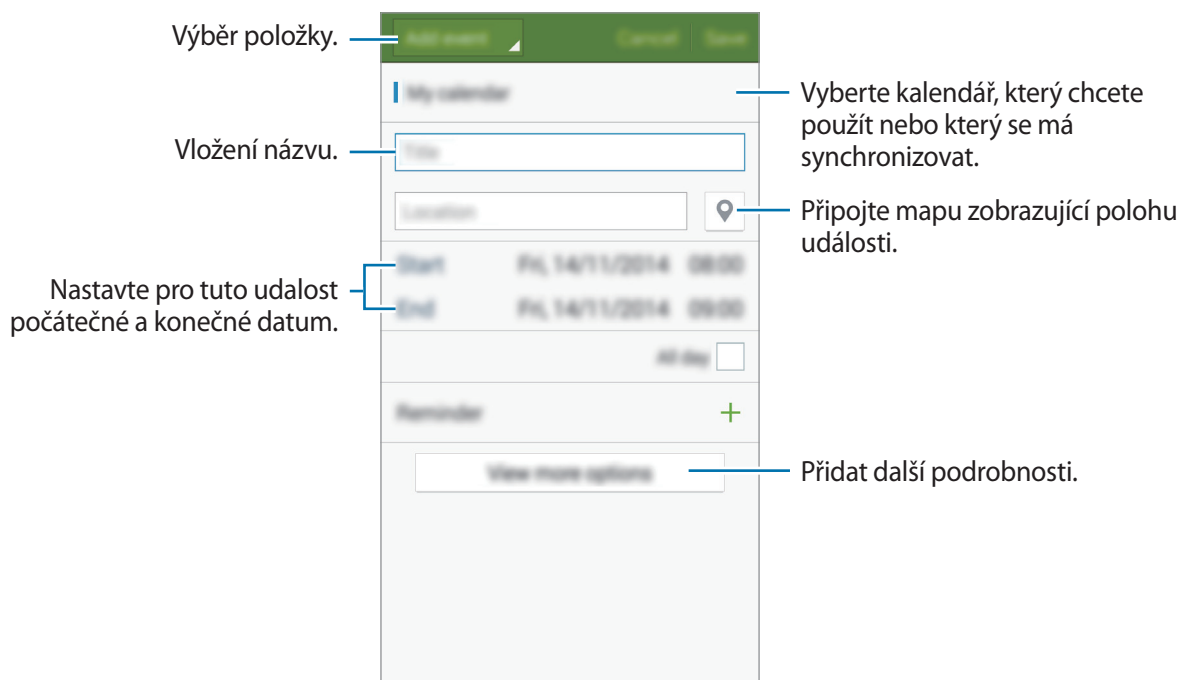

4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

Chcete-li synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty, klepněte na položku **⋮** → **Synchronizovat**.

Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku **⋮** → **Kalendáře** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Účty** a vyberte účet služby.

S Voice

Informace o aplikaci S Voice

Tuto aplikaci použijte k hlasovému ovládání různých funkcí zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **S Voice**. Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Chcete-li deaktivovat přístup stisknutím tlačítka Domů, klepněte na položku **⋮** → **Settings** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Open via the home key**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Nastavení jazyka

Klepněte na **⋮** → **Settings** → **Language** a vyberte jazyk.



Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.

Používání aplikace S Voice

Po otevření aplikace **S Voice** zařízení spustí funkci rozpoznávání hlasu a ikona mikrofonu se zbarví do červena.

Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud vyslovíte příkaz a zařízení ho rozpozná, začne ikona mikrofonu v dolní části obrazovky blikat zeleně. Pak zařízení příkaz vykoná.

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu:

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení místními akcenty.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu

Pokud funkci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Klepněte na ikonu mikrofonu nebo vyslovte „Hi Galaxy“ a zařízení obnoví rozpoznávání hlasu.


Změna hlasového probuzení

Hlasové probuzení můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiné. Hlasové probuzení se používá na spuštění aplikace **S Voice**, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Klepněte na položku **:** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Internet

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Internet**.
- 2 Klepněte na pole zadávání adresy. Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na ikonu nástroje vedle pole webové adresy.
- 3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**.
Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

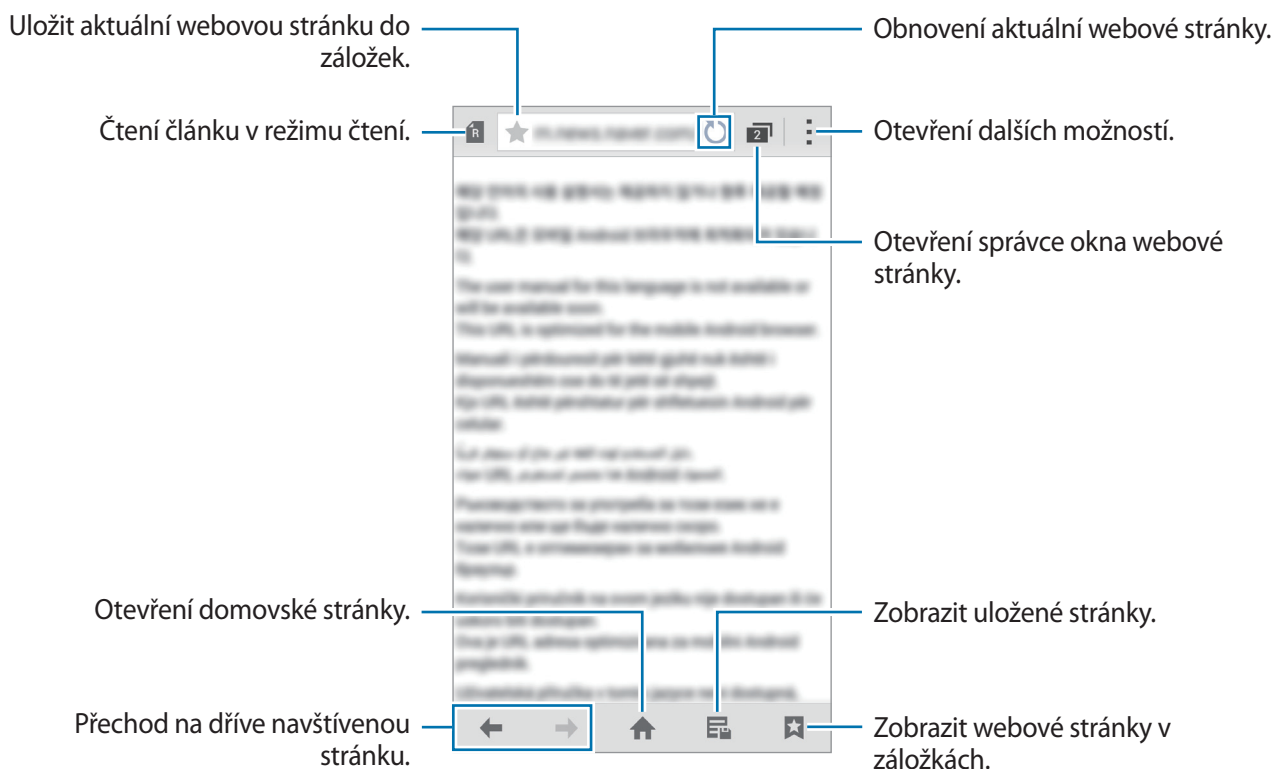

Hudba

Přehrávání hudby

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte hudební kategorii a pak vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Chcete-li poslouchat skladby se stejnou úrovní hlasitosti, klepněte na položku **⋮** → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Chytrá hlasitost**.



Pokud je aktivní funkce **Chytrá hlasitost**, může být hlasitost vyšší než hlasitost samotného zařízení. Dávejte pozor, abyste se dlouhodobě nevystavovali hlasitým zvukům a nedošlo tak k poškození vašeho sluchu.



U některých souborů se nemusí aktivovat funkce **Chytrá hlasitost**.

Chcete-li nastavit vlastní zvuk během poslechu skladeb pomocí sluchátek, klepněte na položku **Nastavení** → **Adapt Sound** → **Zapnuto**.

Po první aktivaci této možnosti klepněte na položku **Start** a upravte zvuk. Zařízení přehraje řadu zvukových testů pro nastavení hlasitosti zvuku a začne pípat. Pokud slyšíte pípání, klepněte na položku **Ano** a pokud pípání neslyšíte, klepněte na položku **Ne**. Tento krok opakujte pro každý test, dokud nebude nastavení zvuku dokončeno. Pak zaškrtněte položku **Zvuk hudby** a po klepnutí na **Hot**, se tato možnost použije, kdykoliv chcete poslouchat hudbu.



Pokud zvýšíte hlasitost až na úroveň 14 nebo výše, bude možnost přizpůsobení zvuku během přehrávání hudby deaktivována. Pokud snížíte hlasitost na úroveň 13 nebo níže, bude možnost znovu aktivována.

Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přístup k hudbě na registrovaném zařízení

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se k vašemu účtu Samsung.

Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, které jsou zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.



- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k skladbě na nedalekém zařízení

Pro použití funkce na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).


Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, na hlavní obrazovce aplikace Hudba klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**. Skladbu můžete přehrávat na zařízeních, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Video

Přehrávání videí

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

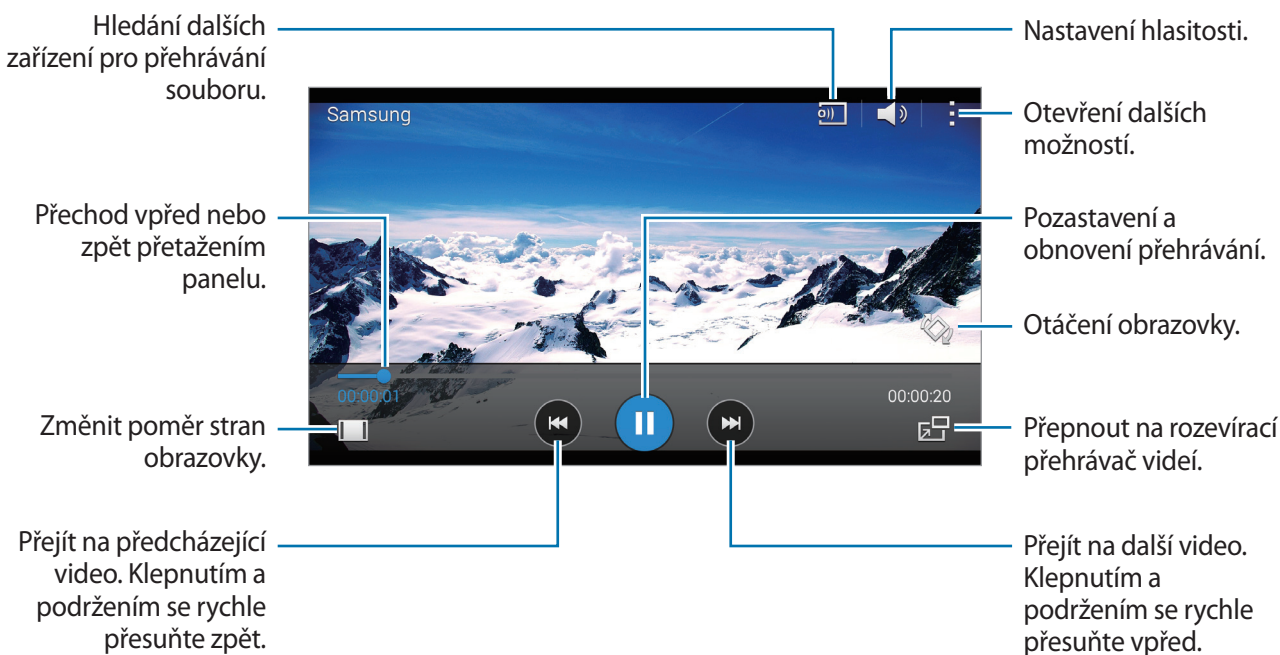

Chcete-li přizpůsobit umístění ovládacího panelu, klepněte během přehrávání na položku **⋮** → **Nastavení**, zaškrtněte položku **Mini ovladač** a pak klepněte na položku **Zavřít**. Pak klepněte na položku **◀** nebo **▶** a přesuňte ovládací panel na jinou stranu obrazovky.



Tato funkce je k dispozici pouze v zobrazení na šířku.

Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat videa uložena v jiných zařízeních a přehrávat je ve vašem zařízení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Video**.

Přístup k videu na registrovaném zařízení

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se k vašemu účtu Samsung.

Chcete-li přehrávat video, na hlavní obrazovce aplikace Video klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Video můžete přehrávat na zařízeních registrovaných ve službě Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.



- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený v dalších zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k videu na nedalekém zařízení

Pro použití funkce na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)** → **Nedaleká zařízení** a klepnutím na přepínač **Nedaleká zařízení** ji aktivujete. Další nastavení naleznete v části [Nedaleká zařízení](#).


Chcete-li přehrávat video, na hlavní obrazovce aplikace Video klepněte na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**. Video můžete přehrávat na zařízeních, které mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Hodiny

Upozornění

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

Nastavení upozornění

Klepněte na položku **+** v seznamech upozornění, nastavte dobu upozornění, vyberte dny, ve které se bude alarm opakovat, nastavte další různé možnosti upozornění a pak klepněte na položku **Uložit**. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku  vedle upozornění v seznamu upozornění.

- **Posunout budík:** Nastavení intervalu a počtu opakovaných zvonění budíku po předem nastavenou dobu.
- **Inteligentní upozornění:** Nastavte čas a tón pro inteligentní upozornění. Inteligentní upozornění se aktivuje s nízkou hlasitostí několik minut před časem aktivace předem nastaveného upozornění. Hlasitost inteligentního upozornění se postupně zvyšuje, dokud ho nevypnete nebo se neaktivuje předem nastavené upozornění.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu  mimo velký kruh. Pokud jste již dříve aktivovali možnost odložení, přetažením  mimo velký kruh dojde po určité době k opakování budíku.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .

Světové hodiny

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst nebo na glóbusu a klepněte na .

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na , klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na .

Odstraňování hodin

Klepněte na položku  → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku .

Stopky

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Stopky**.

Pro spuštění měření času klepněte na položku **Start**. Chcete-li zaznamenat mezičasy, klepněte na položku **Kolo**.

Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte. Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Vynulovat**.

Časovač

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Časovač**.


Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Start**.

Po vypršení časovače přetáhněte ikonu  mimo velký kruh.

Kalkulačka

Tuto aplikaci použijte pro jednoduché nebo komplexní výpočty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku  → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku  a skryjte klávesnici.


Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku  → **Smazat historii**.




Poznámka

Pomocí této aplikace můžete vytvářet poznámky a uspořádat je podle kategorie.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Poznámka**.

Vytváření poznámek


Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte poznámku. Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

-  : Vytvořit nebo nastavit kategorii.
-  : Vložit obrázky.
-  : Vytvořit a vložit hlasový záznam.

Chcete-li poznámku uložit, klepněte na tlačítko **Uložit**.

Chcete-li upravit poznámku, klepněte na poznámku a pak klepněte na obsah poznámky.





Hledání poznámek

Klepněte na položku  v seznamu poznámek a zadejte klíčové slovo, které se má v poznámkách vyhledat.


Záznamník


Záznam hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Klepnutím na položku  spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofону. Klepnutím na položku  nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku . Klepnutím na položku  nahrávání dokončíte.

V průběhu záznamu hlasové poznámky klepněte na položku  a vložte záložku.

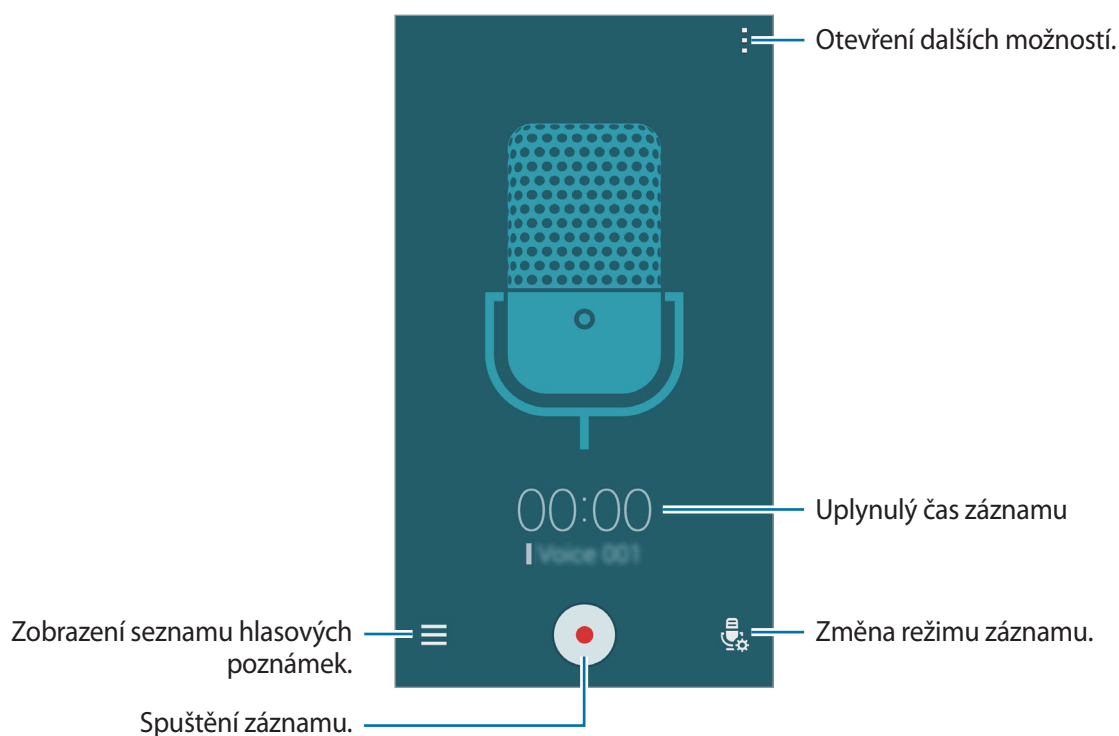









Chcete-li nastavit zařízení na odstranění hluku na pozadí, klepněte na položku  → **Nastavení** a pak zaškrtněte položku **Redukce hluku**.

Přehrávání hlasových poznámek

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

Klepnutím na položku  hlasovou poznámku přehrajete.

-  : Zkrácení hlasové poznámky.
-  : Nastaví část hlasové poznámky pro přehrávání ve smyčce.
- **x1.0** : Nastavení rychlosti přehrávání.
-  : Přeskočení tiché části hlasové poznámky.
-  : Vložení záložek do hlasové poznámky.
-  /  : Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
-  /  : Přejít na předchozí nebo další hlasovou zprávu.

Dropbox

Tato aplikace umožňuje ukládat a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmkoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovanu službu Dropbox.









Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Použijte následující funkce:

-  : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku  → **Upload here** pro nahrání souborů.
-  : Zobrazí nahrané fotografie nebo videa. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku .
-  : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
-  : Zobrazí oznámení.

Flipboard

Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu přizpůsobeného časopisu.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Flipboard**.



Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé článků a odběry.

Rádio



Poslech FM rádia


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

Před použitím aplikace je třeba připojit sluchátka, která fungují jako anténa.



FM rádio skenuje a ukládá při prvním spuštění automaticky dostupné stanice.

Klepnutím na ikonu  zapněte FM rádio. Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku  se vraťte na obrazovku FM rádia.

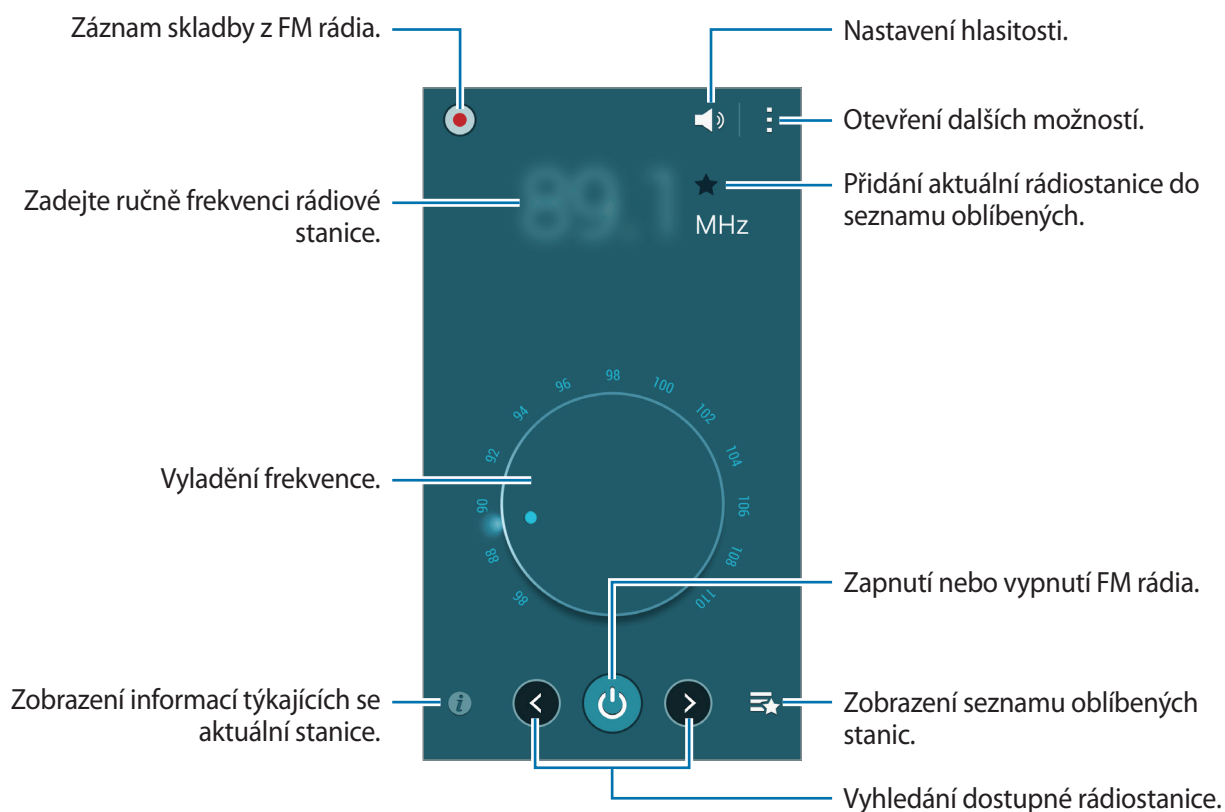

Skenování rádiových stanic


Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Rádio**.

Klepněte na položku **⋮** → **Načíst** a pak vyberte možnosti skenování. FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a klepnutím na položku **↶** se vraťte na obrazovku FM rádia.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části [Nastavení účtů](#).

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, otevřete hlavní obrazovku jednotlivých aplikací a klepněte na položku  → **Nápověda**.



Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Gmail.

Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchajte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Připojování k ostatním zařízením

Bluetooth

Informace o funkci Bluetooth

Aplikace Bluetooth vytváří přímé bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními na krátké vzdálenosti. K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.



- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být se zařízeními kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).
Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Párování s jinými zařízeními Bluetooth

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač **Bluetooth** tuto funkci aktivujete a poté klepněte na **Hledat**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Chcete-li nastavit zařízení jako viditelné pro další zařízení, klepněte na název zařízení.

2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

3 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na obou zařízeních.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na → **Bluetooth** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.


Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Nebo nastavte vaše zařízení jako viditelné pro další zařízení.

4 Potvrďte požadavek autorizace Bluetooth na druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace Bluetooth. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** → **Download**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth




- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.
Telefon zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.
- 2 Klepněte na položku  vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.
- 3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Wi-Fi Direct

O funkci Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct propojí zařízení přes síť Wi-Fi bez nutnosti použít přístupový bod.


Připojování k ostatním zařízením

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Chcete-li se připojit k více zařízením, klepněte na  → **Vícenásobné připojení**.
Chcete-li změnit název zařízení, klepněte na  → **Přejmenovat zařízení**.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.


Odeslání snímku

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Galerie**.
- 2 Vyberte snímek.
- 3 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct** a vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek přenést.
- 4 Potvrďte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek autorizace funkce Wi-Fi Direct. Přijatý snímek se uloží do složky **Galerie** → **Download**.

Ukončení připojení k zařízení

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na  → **Wi-Fi Direct**.
Telefon zobrazí připojená zařízení v seznamu.
- 3 Klepnutím na **Ukončit připojení** → **OK** odpojíte daná zařízení.

NFC (modely s aktivní funkcí NFC)

Informace o NFC

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.



V okolí zadního objektivu fotoaparátu zařízení je zabudována anténa NFC. Se zařízením zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

Používání funkce NFC

Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete moci používat zařízení k pohodlnému placení.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujete.

Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC. Zobrazí se informace ze značky.



Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst označení NFC nebo přijímat data.

Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další informace o službě, obraťte se na poskytovatele služby.


Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.

Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

Chcete-li nastavit výchozí aplikaci pro platby, klepněte na položku **Klepnout a zaplatit** a vyberte aplikaci.



- Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.
- Chcete-li provést platbu pomocí karty SIM nebo USIM, vložte kartu SIM nebo USIM s aktivní funkcí NFC do přihrádky slotu pro kartu SIM 1 (1). Přihrádka slotu pro kartu SIM 2 (2) funkci NFC nepodporuje.

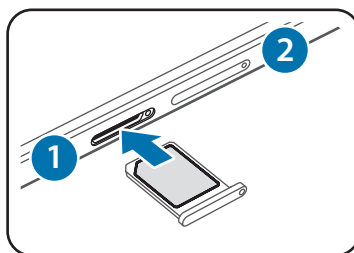

Odesílání dat

Funkci Android Beam použijte k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.
- 2 Klepněte na položku **Android Beam** a pak klepnutím na přepínač **Android Beam** tuto funkci aktivujte.
- 3 Vyberte položku a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.
- 4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.


S Beam (modely s aktivní funkcí NFC)

Tuto funkci použijte k odesílání dat, například videí, hudby a dokumentů.

- 1 Na přijímajícím zařízení aktivujte funkci S Beam.
- 2 Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a klepnutím na přepínač **NFC** tuto funkci aktivujete. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujete.
- 3 Klepněte na položku **S Beam** a pak klepnutím na přepínač **S Beam** tuto funkci aktivujete.
- 4 Vyberte soubor a klepněte NFC anténou druhého zařízení na anténu NFC vašeho zařízení.
- 5 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete soubor.



- Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.
- Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

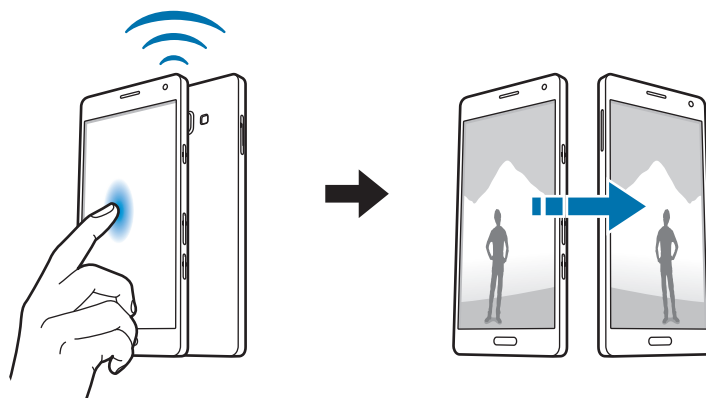

Rychlé připojení

Informace o funkci Rychlé připojení

Tuto funkci můžete používat k rychlému hledání a připojení blízkých zařízení. Můžete také pohodlně sdílet obsah uložený v zařízení s počítači.



- Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.
- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

Připojování k ostatním zařízením



- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
Po otevření panelu se automaticky aktivují funkce Wi-Fi a Bluetooth a zařízení vyhledá nejbližší zařízení.
- 2 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení. Připojení mezi zařízeními dokončete dle pokynů na obrazovce.
Chcete-li okolním zařízením povolit vyhledávání a připojení k vašemu zařízení, klepněte na položku: → **Nastavit viditelnost zařízení** → **Zviditelnit zařízení** a vyberte možnost.

Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku  a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

Odpojování zařízení

Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Případně klepněte na položku .

Sdílení obsahu


Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

- 1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**
- 2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.
- 3 Vyberte kategorii médií.
- 4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku **Hotovo**.
Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.

Screen Mirroring

Informace o funkci Screen Mirroring

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.

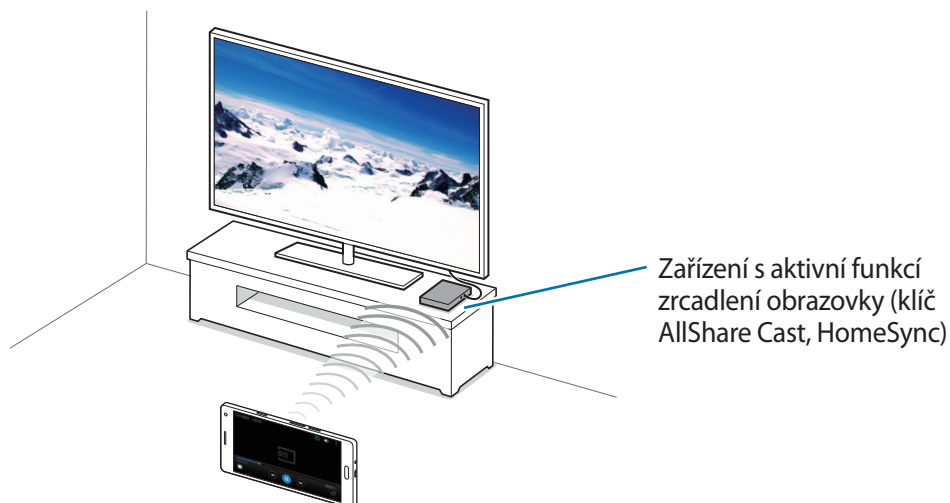



- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením zařízení k televizoru propojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

- 1 Připojte kabelem HDMI k televizoru klíč AllShare Cast.
- 2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.
- 3 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)** → **Screen Mirroring**.
Uvedena jsou nalezená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.
Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.
Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.
- 5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

Mobilní tisk

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.



Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání modulů plug-in pro tiskárny

Přidejte moduly plug-in pro tiskárny, ke kterým chcete zařízení připojit.

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in** a vyhledejte modul plug-in tiskárny na webu **Obchod Play**. Vyberte modul plug-in tiskárny a nainstalujte jej.

Připojování k tiskárně

Na obrazovce Aplikace klepněte na **Nastavení** → **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)** → **Tisk**, vyberte modul plug-in tiskárny a poté klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky funkci aktivujete. Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení. Vyberte tiskárnu, kterou chcete používat jako výchozí.

Chcete-li tiskárnu přidat ručně, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **⋮** → **Přidat tiskárnu** → **+**, zadejte podrobnosti a poté klepněte na **OK**.

Chcete-li změnit nastavení tisku, vyberte modul plug-in tiskárny a klepněte na **⋮** → **Nastavení**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku **⋮** → **Tisk** a pak vyberte tiskárnu.

Správce zařízení a dat

Upgrade zařízení

Zařízení lze upgradovat na nejnovější software.

Upgrade pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo upgradovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Upgrade pomocí aplikace Samsung Kies

Stáhněte si nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung. Spustěte aplikaci Samsung Kies a připojte zařízení k počítači. Aplikace Samsung Kies zařízení automaticky rozpozná a zobrazí případné dostupné aktualizace v dialogovém okně. Chcete-li spustit upgrade, klikněte na tlačítko Aktualizace v dialogovém okně. Další informace o upgradu naleznete v nápovědě k aplikaci Samsung Kies.



- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace.

Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.



Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.



- Neodpojujte zařízení od počítače, pokud přehráváte soubory uložené v zařízení pomocí připojeného počítače. Po dokončení přehrávání souboru odpojte zařízení od počítače.
- Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo k USB portu počítače.

Připojování jako mediální zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

- 3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung. Stáhněte si nejnovější aplikaci Samsung Kies z webu Samsung.

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Aplikace Samsung Kies se v počítači spustí automaticky. Pokud se program Samsung Kies nespustí, dvakrát klepněte na ikonu Samsung Kies v počítači.
- 2 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.
Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte vaše osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později.

Používání účtu Google

- 1 Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.
- 2 Klepněte na položku **Záloha a obnovení** a zaškrtněte **Zálohovat moje data**.
- 3 Klepněte na položku **Zálohovat účet** a vyberte účet jako záložní účet.



Chcete-li uložit data, musíte se přihlásit do účtu Google pomocí průvodce nastavením. Průvodce nastavením můžete spustit a otevřít provedením továrního vymazání dat v zařízení. Pokud se nepřihlásíte do účtu Google pomocí průvodce nastavením, nebudete moci obnovit zálohované údaje.

Používání účtu Samsung

Na obrazovce aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet** → **Samsung account** a pak se přihlaste do svého účtu Samsung.

Klepněte na položku **Samsung account** → **Zálohování**, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, a pak klepněte na položku **Zálohovat** → **Zálohovat**.



Chcete-li obnovit data, otevřete obrazovku Aplikace, klepněte na **Nastavení** → **Účty** → **Samsung account** → **Obnovit**, vyberte požadované položky a klepněte na **Obnovit**.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části [Zálohování nebo obnovení dat](#).

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Zařízení se automaticky restartuje.

Nastavení

Otevření menu Nastavení

Tuto aplikaci použijte, chcete-li konfigurovat zařízení, nastavit možnosti aplikace a přidat účty.

Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku **Q**.

Režim zobrazení uspořádání v kartách nebo v seznamu. Změna se provádí klepnutím na **⋮** → **Zobrazit jako** a výběrem možnosti.



Podporované funkce se mohou lišit nebo mohou být jinak označeny v závislosti na tom, zda se jedná o model podporující jednu nebo dvě SIM karty.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Zobrazte si seznam možností nastavení vašich oblíbených položek.

Chcete-li upravit seznam možností nastavení oblíbených položek, klepněte na položku **⋮** → **Upravit rychlé nastavení**, vyberte možnost nastavení a klepněte na **Hotovo**.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Wi-Fi** a poté klepnutím na přepínač **Wi-Fi** funkci aktivujete.

Stabilní připojení k síti v telefonu lze zachovat automatickým výběrem sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě, která používá nejsilnější signál. Chcete-li mezi sítěmi přepínat automaticky, zaškrtněte možnost **Inteligentní přepínač sítě**.

Chcete-li použít možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Hledat:** Vyhledá dostupné sítě.
- **Wi-Fi Direct:** Aktivuje funkci Wi-Fi Direct a propojí zařízení přímo pomocí sítě Wi-Fi za účelem sdílení souborů.
- **Upřesnit:** Úprava nastavení sítě Wi-Fi.
- **Tlačítko WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS.
- **Zadání PIN kódu WPS:** Připojení k zabezpečené síti Wi-Fi pomocí PIN kódu WPS.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro aplikaci Wi-Fi.

Nastavení pravidel spánku sítí Wi-Fi

Klepněte na položku ⋮ → **Upřesnit** → **Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku**.



Při vypnutí obrazovky zařízení automaticky vypne připojení k síti Wi-Fi. Pokud k tomu dojde a pokud je zařízení nastaveno k použití mobilních sítí, tak provede automatický přechod do datových sítí. Může dojít k účtování poplatků za přenos dat. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, nastavte tuto možnost na hodnotu **Vždy**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Bluetooth** a poté klepnutím na přepínač **Bluetooth** funkci aktivujete.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku ⋮.

- **Časový limit viditelnosti:** Nastavení doby, po kterou bude zařízení viditelné.
- **Přijaté soubory:** Zobrazení přijatých souborů přes Bluetooth.
- **Přejmenovat zařízení:** Změna názvu zařízení.
- **Nápověda:** Zobrazení informací nápovědy pro funkci Bluetooth.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními. Další informace naleznete v části [Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

- **Mobile hotspot:** Přístupový bod mobilní sítě použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními přes síť Wi-Fi. Tuto funkci můžete používat, pokud není k dispozici síťové připojení.
- **Sdílení přip. přes USB:** Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth:** Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat:** Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat:** Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

Chcete-li použít další možnosti, klepněte na položku **⋮**.

- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Omezit data na pozadí:** Nastavení zakázání synchronizace zařízení na pozadí při používání mobilní sítě.
- **Automaticky synchronizovat data:** Aktivace nebo deaktivace automatické synchronizace aplikací, jako je kalendář neb e-mail. Můžete určit, které informace mají být synchronizovány pro jednotlivé účty v části **Nastavení** → **Účty**.
- **Zobrazit využití sítě Wi-Fi:** Zobrazení využití dat zařízení přenesených prostřednictvím Wi-Fi.
- **Mobilní aktivní body:** Vybírá přístupové body mobilní sítě a brání tak aplikacím spuštěným na pozadí v jejich použití.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Umístění** a poté klepnutím na přepínač **Umístění** funkci aktivujete.

- **Režim:** Výběr způsobu shromažďování údajů o vaší poloze.
- **POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE:** Zobrazení aplikací, které vyžadují informace o vaší aktuální poloze, a jejich využití baterie.
- **SLUŽBY PRO ZJIŠT. POLOHY:** Zobrazení služeb pro zjišťování polohy, které používá vaše zařízení.
- **Moje místa:** Nastavení profilů, které budou použity pro určitá umístění při použití funkcí GPS, Wi-Fi nebo Bluetooth pro vyhledání vaší aktuální polohy.

Správce SIM karet (modely podporující dvě SIM karty)

Můžete aktivovat SIM nebo USIM karty a přizpůsobit nastavení SIM karty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce SIM karet**.

- **Hlasový hovor:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro hlasové hovory.
- **Videohovor:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro videohovory.
- **Síť datových služeb:** Vyberte SIM nebo USIM kartu pro datové služby.
- **Dvě SIM karty vždy zapnuté:** Nastavte zařízení tak, aby povolilo příchozí hovory z druhé SIM nebo USIM karty během hovoru.



Pokud je tato funkce povolena, může být v závislosti na regionu a poskytovateli přesměrování zpoplatněno.

NFC a sdílení (Připojit a sdílet)

Přizpůsobení nastavení připojení k jiným zařízením.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **NFC a sdílení (Připojit a sdílet)**.

NFC (modely s aktivní funkcí NFC)

Aktivujte funkci NFC a načtěte nebo запиšte značky NFC, které obsahují informace.

- **Android Beam:** Zapnutí funkce Android Beam k odesílání dat, například webových stránek a kontaktů, do zařízení s aktivní funkcí NFC.

- **S Beam:** Chcete-li odeslat data, například videa, obrázky a dokumenty do zařízení, které podporuje NFC a službu Wi-Fi Direct, aktivujte funkci S Beam.
- **Klepnout a zaplatit:** Nastavení výchozí aplikace mobilní platby.



Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Nedaleká zařízení

Změní nastavení pro sdílení obsahu, pokud připojíte zařízení k blízkým zařízením. Všechna zařízení musí podporovat Wi-Fi direct nebo musí být připojena ke stejnému přístupovému bodu.

- **NÁZEV ZAŘÍZENÍ:** Zobrazení názvu multimediálního serveru pro vaše zařízení.
- **Obsah pro sdílení:** Nastavení zařízení pro sdílení obsahu s jinými zařízeními.
- **Povolená zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mohou mít přístup k zařízení.
- **Zakázaná zařízení:** Zobrazení seznamu zařízení, které mají blokován přístup k zařízení.
- **Stáhnout do:** Vybere umístění v paměti pro ukládání souborů médií.
- **Přijímat soub. z jiných zařízení:** Nastavení telefonu pro přijetí nahrávaných položek z jiných zařízení.

Tisk

Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Pokud chcete a tisknout soubory, můžete vyhledat dostupné tiskárny nebo tiskárnu připojit ručně.

Screen Mirroring

Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními.

Další síť

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další síť**.

Výchozí aplikace zpráv

Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.

Mobilní síť

- **Mobilní data:** Nastavení používání datového připojení zařízení v jakékoli mobilní síti.
- **Datový roaming:** Nastavení používání datových připojení zařízení během roamingu.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě SIM 1 / Režim sítě SIM 2** (modely podporující dvě SIM karty): Výběr typu sítě.
Režim sítě (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávají dostupné sítě a ručně registrují síť.

VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN).

ZAŘÍZENÍ

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Režim zvuku:** Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Hlasitost:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.
- **Intenzita vibrací:** Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Zvonění** (modely podporující dvě SIM karty):
 - **Vyzvánění:** Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
 - **Oznámení:** Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.

- **Vyzvánění** (modely podporující jednu SIM kartu): Přidání nebo výběr vyzváněcího tónu pro příchozí hovory.
- **Vibrate**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Oznámení** (modely podporující jednu SIM kartu): Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy a zmeškané hovory.
- **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuky tlačítek**: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba**: Nastavení vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
- **Při klepnutí zvuk**: Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Při klepnutí vibrace**: Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.

Displej a pozadí

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej a pozadí**.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Pozadí**:
 - **Domovská obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky.
 - **Zamknout displej**: Výběr obrázku na pozadí obrazovky zámku.
 - **Domovská a zamknutá obrazovka**: Výběr obrázku na pozadí domovské obrazovky a uzamknuté obrazovky.
 - **Okno S průhledné pouzdro**: Mění tapetu obrazovky okna zobrazeného v krytech S view.
- **Schémata**: Změna motivu domovské obrazovky, obrazovky aplikací a uzamknutých obrazovek.
- **Písmo**:
 - **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu.
 - **Velikost písma**: Změna velikosti písma.
- **Ovládání jednou rukou**: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou. Další informace naleznete v části [Ovládání jednou rukou](#).

- **Otočení obrazovky:** Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Inteligentní pohotovostní režim:** Nastavení zařízení, které umožňuje zabránit vypnutí podsvícení displeje při jeho sledování.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Režim displeje:**
 - **Adaptivní obrazovka:** Tento režim slouží k optimalizaci displeje podle nastavení zobrazení.
 - **Kino AMOLED:** Tento režim použijte pro tmavé prostředí, například v temných místnostech.
 - **Fotografie AMOLED:** Tento režim použijte, chcete-li nastavit skutečnější barvy na displeji.
 - **Základní:** Tento režim použijte pro normální prostředí.
- **Aut. nast. tónu displeje:** Slouží k úspoře energie pomocí úpravy jasu displeje.
- **Spořič displeje:** Nastavení zařízení, které umožňuje spuštění spořiče obrazovky při nabíjení zařízení.
- **Doba osvětlení tlačítek:** Nastavení doby, po kterou zůstane zapnuto podsvícení tlačítka Poslední aplikace a tlačítka Zpět.
- **Zvýšit citlivost dotyku:** Nastavení zařízení umožňující používání dotykového displeje s nasazenými rukavicemi.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Zámek displeje:** Změna metody zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na výběru funkce zámku obrazovky.
- **Zobrazit informace:**
 - **Zobrazit hodiny a datum:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení data s hodinami.
 - **Duální hodiny:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazení duálních hodin.
 - **Velikost hodin:** Změna velikosti hodin.
 - **Počasí:** Nastavení informací o počasí na uzamknuté obrazovce.
 - **Informace o majiteli:** Zadejte informace, které se zobrazí s hodinami.
 - **Nápověda:** Nastavení řízení pro zobrazení textu nápovědy na uzamknuté obrazovce.

- **Zástupce fotoaparátu:** Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce zařízení.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Efekt odemknutí:** Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.

Více oken

Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** funkci aktivujete.

- **Otevřít na roz. obrazovce:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci **Více oken** při otevírání souborů ze složky **Moje soubory** nebo **Video**. Zařízení tuto funkci také aktivuje, když budete zobrazovat přílohy zpráv.
- **Zást. zobr. v novém okně:** Nastavte zobrazování obrazovky aplikace ve vyskakovacím okně při přetažení dolů úhlopříčně z jednoho z horních rohů obrazovky.

Oznamovací panel

Přizpůsobí položky, které se zobrazí na panelu s oznámeními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznamovací panel**.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pohyby a gesta**.

- **Inteligentní upozornění:** Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Ztlumit/Pozastavit:** Nastavení zařízení, aby ztišilo příchozí hovory nebo budíky pohybem dlaní nebo položením zařízení přední stranou směrem dolů.
- **Dlaní uložit obrazovku:** Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím dlaně doleva nebo doprava přes obrazovku.

PERSONALIZACE

Účty

V této části můžete přidat e-mailové nebo SNS účty.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**.

Cloud

V této části můžete měnit nastavení synchronizace dat nebo souborů pomocí účtu Samsung nebo cloudového úložiště Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data:** Nastavení zařízení pro zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet:** Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení:** Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data:** Obnovení nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech dat.

Snadný režim

Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Snadný režim**.

- **Standardní režim:** Nastavení zařízení do standardního režimu.
- **Snadný režim:** Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.
- **SNADNÉ APLIKACE:** Vybere pro aplikace jednodušší rozvržení.

Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

- **Zrak:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete usnadnění pro uživatele s poruchou zraku.
 - **TalkBack:** Aktivace funkce TalkBack, která poskytuje hlasovou zpětnou vazbu. Chcete-li zobrazit informace nápovědy a zjistit, jak funkci používat, klepněte na **Nastavení** → **Spustit výukový program Prozkoumání dotykem**.
 - **Vypnutý displej:** Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí.
 - **Rychlé zadávání z klávesnice:** Nastavte zařízení na zadávání znaků při uvolnění prstu ze znaku na klávesnici. Tuto funkci můžete použít k zadávání znaků místo uvolňování prstu a dvojitého poklepání na obrazovku.
 - **Vyslovovat hesla:** Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní.
 - **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
 - **Gesta pro zvětšení:** Nastavte v telefonu zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.
 - **Připomenutí oznámení:** Nastavte v telefonu upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.
 - **Negativní barvy:** Převrátí barvy displeje a zlepší viditelnost.
 - **Nastavení barev:** Úprava barevného schématu obrazovky, pokud zařízení zjistí, že trpíte barvoslepostí nebo máte potíže se čtením obsahu.
 - **Zástupce usnadnění:** Nastavení zařízení, které umožňuje aktivovat funkci TalkBack, pokud stisknete a podržíte vypínací tlačítko a poté klepnete a podržíte dva prsty na obrazovce.
 - **Možnosti převodu text-řeč:** Změna nastavení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Sluch:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou sluchu.
 - **Upozorňování bleskem:** Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.
 - **Vypnout všechny zvuky:** Nastavení telefonu, které umožňuje ztišení všech jeho zvuků, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.

- **Titulky Samsung (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný společnostmi Samsung a změnit nastavení skrytých titulků.
- **Titulky Google (skryté):** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit skryté titulky pro obsah podporovaný Googlem a změna nastavení skrytých titulků.
- **Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.
- **Mono zvuk:** Nastavte zařízení tak, aby po připojení sluchátek přepnulo výstup zvuku ze stereo na mono.
- **Automatický hmatový vjem:** Nastavení vibrací zařízení při přehrávání zvuků ve stažených aplikacích, například hrách.
- **Obratnost a interakce:** Přizpůsobte nastavení a vylepšete dostupnost pro uživatele s poruchou pohyblivosti.
 - **Pomocné menu:** Nastavení zařízení, které umožňuje zobrazit ikonu pomocného zástupce, která vám pomůže získat přístup k funkcím podporovaným externími tlačítky nebo k funkcím na panelu s upozorněními. Můžete také upravit menu na ikoně zástupce.
 - **Zpoždění klepnutí a podržení:** Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.
 - **Řízení interakce:** Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.
- **Přímý přístup:** Nastavte otevření vybraných nabídek usnadnění po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Příjem a ukončování hovorů:** Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.
- **Režim jednoho klepnutí:** Nastavení zařízení na ovládání příchozích volání nebo oznámení klepnutím na tlačítko místo přetažení.
- **Správa usnadnění:** Export nebo import nastavení usnadnění pro jejich sdílení s jinými zařízeními.
- **SLUŽBY:** Zobrazí služby usnadnění nainstalované v zařízení.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Režim blokování** a klepnutím na přepínač **Režim blokování** funkci aktivujete.

Soukromý režim

Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim.

Na obrazovce Nastavení klepněte na **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** funkci aktivujete.

- **Typ př. do Soukr. režimu:** Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.

SYSTÉM

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

Výchozí

Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

Klávesnice Samsung

Chcete-li změnit nastavení klávesnice Samsung, klepněte na položku .



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Čeština:** Výchozí rozvržení klávesnice.
- **Vyberte jazyky zadávání:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Prediktivní zadávání textu:** Aktivujte režim předpovídání textu a nechte předpovídat slova na základě zadání a zobrazit navrhovaná slova. Můžete také přizpůsobit nastavení předpovídání slov.
- **Automaticky nahradit:** Nastavení opravování překlepů a neúplných slov klepnutím na mezerník nebo interpunkční znaménko.
- **Moje klávesové zkratky:** Nastaví číselné zkratky pro často používaný text. Chcete-li vložit přednastavený text, klepněte a podržte číselný kláves.
- **Aut. velká p. na začátku:** Nastavení automatické změny prvního znaku na velký znak po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Automatické mezery:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Automatická interpunkce:** Nastavení zařízení na vložení tečky po dvojím klepnutí na mezerník.
- **Přejíždění po klávesnici:**
 - **Žádný:** Deaktivujte funkci potahování prstem klávesnice zařízení.
 - **Souvislé zadávání:** Nastavení zařízení pro zadávání textu přejetím prstu po klávesnici.
 - **Ovládání kurzoru:** Aktivace funkce inteligentní navigace pomocí klávesnice, která umožňuje posun kurzoru tlačítka na klávesnici.
- **Zvuk:** Nastavení zvuku při dotyku tlačítek.
- **Vibrace:** Nastavení vibrací zařízení po klepnutí na klávesu.
- **Náhled znaků:** Umožňuje nastavit zařízení, aby zobrazovalo velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Obnovit nastavení:** Nastavení obnovení klávesnice Samsung.

Hlasové zadávání Google

Chcete-li změnit nastavení hlasového vstupu, klepněte na položku .

- **Zvolit vstupní jazyky:** Výběr jazyků pro zadávání.
- **Cenzura:** Nastavení zařízení, které zabraňuje rozpoznávání nevhodných výrazů v hlasových vstupech.
- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.

Hledání hlasem


- **Jazyk:** Výběr jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Hlasový výstup:** Nastavení zařízení k poskytování zpětné vazby a upozornění na aktuální akce.
- **Zjištění příkazu Ok Google:** Nastavte zařízení tak, aby po vyslovení spouštěcího slova během vyhledávání spustilo vyhledávání pomocí hlasu.



Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Rozpoznávání řeči offline:** Stáhnutí a instalace jazykových dat pro offline hlasové zadávání.
- **Cenzura:** Skrytí nevhodných slov ve výsledcích hlasového hledání.
- **Náhlavní souprava Bluetooth:** Nastavení zařízení, které umožňuje hlasové zadávání hledaných klíčových slov přes mikrofon sluchátek Bluetooth (jsou-li připojena).

Možnosti převodu text-řeč

- **PREFEROVANÝ MODUL TTS:** Výběr modulu syntézy řeči. Chcete-li změnit nastavení pro moduly syntézy řeči, klepněte na položku .
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad:** Poslech mluveného textu na ukázkou.
- **Výchozí stav jazyka:** Zobrazení stavu výchozího jazyka pro funkci převodu textu na řeč.

Čtení oznámení

Nastavení zařízení na hlasité čtení oznámení, když máte příchozí hovory, zprávy nebo události.

Rychlost ukazatele

Nastavte rychlost ukazatele pro myš nebo dotykovou destičku (trackpad) připojenou k zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.



Pokud se baterie zcela vybita nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času:** Automatická aktualizace data a času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas:** Slouží k ručnímu nastavení aktuálního času.
- **Automatické časové pásmo:** Nastavení přijímání informací o časovém pásmu v zařízení při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát:** Zobrazení času v 24 hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

Bezpečnostní pomoc

Aktivuje nouzový režim a nastaví primární kontakty a zprávy. Další informace naleznete v části [Tísňový režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnostní pomoc**.

- **Tísňový režim:** Nastavení zařízení na aktivaci nouzového režimu a omezení spotřeby energie baterie používáním základních funkcí, například volání.
- **Odeslat tísňovou zprávu:** Nastavení telefonu, které umožňuje odesílat zprávy nápovědy po trojitém stisknutí vypínacího tlačítka.
- **Správa primárních kontaktů:** Vybere nebo upraví příjemce zpráv s žádostí o pomoc.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti a modelu.

- **Zvuk doku:** Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Režim zvukového výstupu:** Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k externím zařízením. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.
- **Automaticky odemknout:** Nastavení zařízení na automatické odemknutí, pokud dojde k otevření krytu. Tuto funkci lze použít pouze pro některé metody zámku obrazovky.
- **Nastavit stylové hodiny:** Vyberte hodiny pro obrazovku okna zobrazeného v krytech S view.
- **Pozadí okna S View:** Mění tapetu obrazovky okna zobrazeného v krytech S view.
- **Vyberte položky pro zobr.:** Přizpůsobte informace zobrazované na obrazovce okna Zobrazení S.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části [Úsporný režim](#).

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úsporný režim**.

- **Úsporný režim:** V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
- **Ultra úsporný režim:** Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývajícím čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

- **Zobrazit kapacitu baterie:** Nastavení zařízení pro zobrazení údajů o zbývajícím kapacitě baterie.

Úložiště

V této části můžete zobrazit informace o paměti vašeho zařízení a paměťové karty nebo paměťovou kartu naformátovat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.



Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.



Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po upgradu zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení**.

- **Správci zařízení:** Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje:** Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace:** Nastavte kontrolu škodlivého obsahu aplikací před jejich instalací.
- **Šifrovat zařízení:** Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.



Před povolením tohoto nastavení nabijte baterii, protože zašifrování vašich dat může zabrat více než hodinu.

- **Šifrovat externí SD kartu:** Nastavení zařízení pro šifrování souborů na paměťové kartě.



Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání:** Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo odcizené zařízení na dálku prostřednictvím Internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty:** Aktivujte nebo deaktivujte funkci Find My Mobile, která pomáhá s lokalizací přístroje pokud byl ztracen nebo odcizen.

- **Přejít na webovou stránku:** Přístup k webu Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Zámek reaktivace:** Abyste zamezili tomu, že někdo jiný reaktivuje vaše zařízení, nastavte, aby zařízení po reaktivaci vyžadovalo váš účet Samsung.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN – před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
 - **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Viditelná hesla:** Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení:** Nastavení kontroly a stahování aktualizací zabezpečení.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení:** Nastavení zařízení, které umožňuje automaticky odesílat společnosti Samsung aktualizované zprávy o zabezpečení.
- **Typ úložiště:** Nastavení typu úložiště souborů s přihlašovacími údaji.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti zařízení:** Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v paměťovém zařízení USB.
- **Vymazat přihlašovací údaje:** Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Nápověda

Zobrazte si informace nápovědy a naučte se, jak používat telefon a aplikace nebo konfigurovat důležitá nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nápověda**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

APLIKACE

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce aplikací**.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Výchozí aplikace**.

Nastavení aplikací

Přizpůsobení nastavení oznámení pro jednotlivé aplikace.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nastavení aplikací**.

Dodatek

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud k dotykovému displeji připojíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej správně fungovat.
- Pokud při používání dotykového displeje nosíte rukavice nebo zašpiněné ruce, případně ovládáte displej pomocí ostrých objektů nebo konečky prstů, může dojít k selhání dotykového displeje.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ověřte, zda je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrabáný nebo poškozený, navštivte servisní středisko Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být potřeba zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a opět zapnout. Pokud se zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte vypínač a tlačítko pro nastavení hlasitosti zároveň po dobu více než 7 sekund a restartujte ho.

Pokud nedoručí k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo přejděte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základnovou stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Nabijte baterii.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Navštivte servisní středisko Samsung a nechte vyměnit baterii.

Baterie se vybíjí rychleji, než po zakoupení

- Pokud vystavíte zařízení či baterii velmi nízkým nebo vysokým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostře.

Při otvírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejich použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používán kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou verzi aplikace Samsung Kies nebo Windows Media Player 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo síť Wi-Fi nebo mobilní síť.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera


- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Vyjmutí baterie (neměnitelný typ)




- Pokyny jsou určeny pouze poskytovateli služby nebo autorizovanému opraváři.
- Na poškození a poruchy způsobené neautorizovanou výměnou baterie se nevztahuje záruka.
- Chcete-li vyjmout či vyměnit baterii, kontaktujte poskytovatele služeb nebo autorizovaného opraváře.

- 1 Než začnete vyjímat baterii, vyjměte ze zařízení přihrádku na SIM a paměťovou kartu.
- 2 Mírně zvedněte spodní část předního panelu a odpojte kabel, abyste mohli přední panel oddělit od pouzdra.

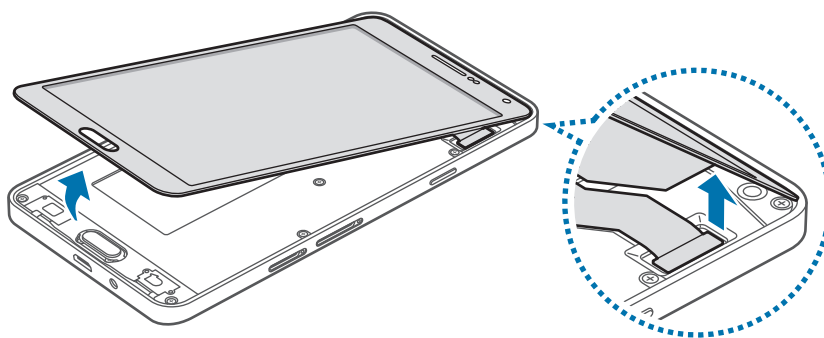


Před odpojením kabelu přední panel od pouzdra zcela neoddělujte. Mohlo by dojít k poškození zařízení.


- 3 Sejměte tlačítko Domů a potom povolte a vyšroubujte šrouby.

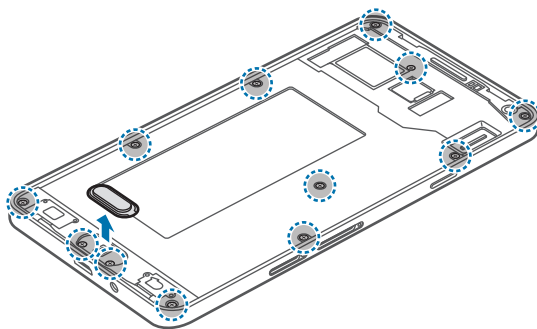


- 4 Pomocí otevíracího nástroje nadzvedněte obvodovou desku a vyjměte ji z pouzdra, odložte pouzdro stranou a položte obvodovou desku horní stranou směrem dolů na rovnou pracovní plochu.

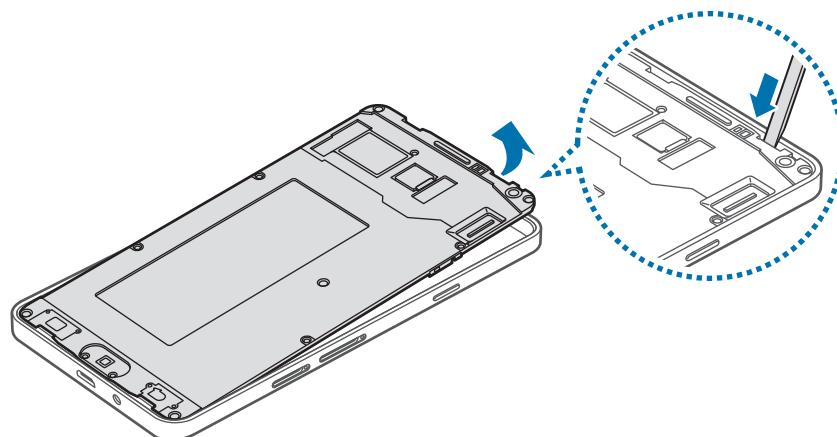

- 5 Odpojte konektor baterie podle níže uvedeného nákresu.

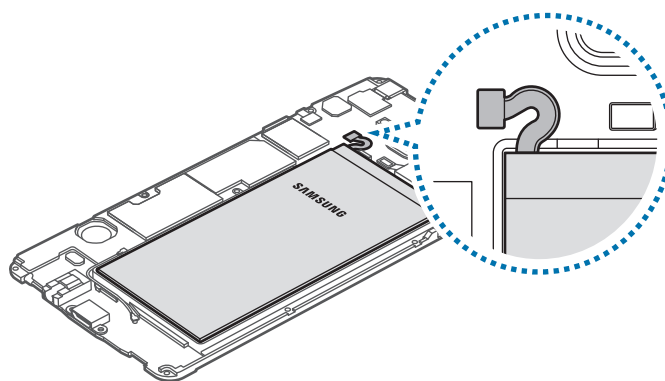

- 6 Zatlačte prsty na zadní stranu baterie a vyjměte ji.

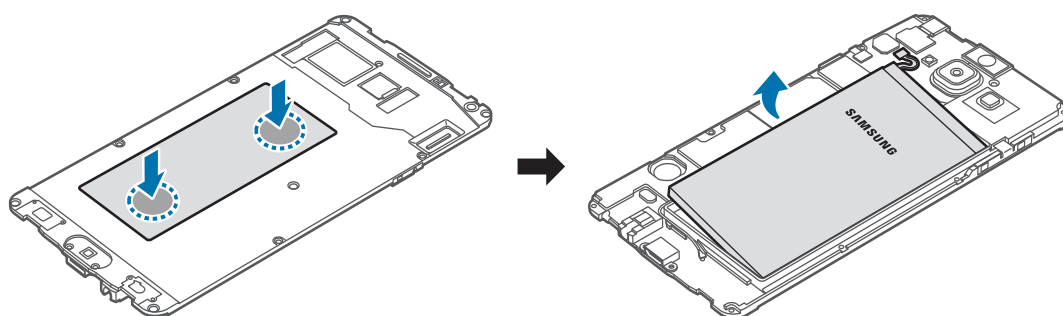

Dejte pozor, abyste při vyjímání baterii nepoškodili nehty ani jiným předměty. Mohlo by dojít k explozi a požáru.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopíí, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.